Instruction Manual

UT37, UT38 ディジタル指示調節計 取扱説明書・初期設定編

эть-ань-ань-ань-ань-ань-ань-ань-ань-ань-ан	-411Hb-
1. 製品が届きましたら	9
1.1 製品仕様と付属品の確認	يع
1.2 各部のなまえと機能	⊿
1.3 測定入力レンジコード・制御出力タイプコードの確認	۳ 55
1.4 運転前の準備	6
2. 入・出力タイプの変更方法	·7
2.1 測定入力レンジコードの変更方法	g
2.2 制御出力タイプコードの変更方法(UT37のみ)	
3. ディップスイッチによる各種設定モード切換	
3.1 異常時の制御出力値の設定	
3.2 複数目標設定値有・無の設定	11
3.3 運転/セットアップパラメータ設定モード切換	19
4. 取付	
4.1 取付場所	
4. 2 取付方法	
4.3 外形 寸法 および パネルカット 寸法	
5. 配線	
5.1 配線方法	
5. 2 配線時の注意	
5. 3 端子配線図	
6. パネル各部のなまえとはたらき	- 10
7. キー操作の原則	22
8. 運転転パラメータ	
8.1 運転パラメータの設定フロー	
8.2 運転パラメータの一覧	28
8.3 運転パラメータの解説	32
9. セットアップパラメータ	42
9.1 セットアップパラメータの設定フロー	∙∙ 42
9.2 セットアップパラメータの一覧	
9.3 セットアップパラメータの解説	
9.3.1 キーロック関連パラメータの解説9.3.2 測定人力関連パラメータの解説	
9.3.3 リモート設定入力関連パラメータの解説	
9.3.4 日標設定値(SP)関連パラメータの解説	
9.3.5 制御出力関連パラメータの解説	
9.3.6 伝送出力・腎報関連パラメータの解説	
9.3.7 バルブ校正(UT38のみ)····································	
10. その他の機能	
10.1 協調運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
10.2 ライトローダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 61 . 62
10.2 フィトロークーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	. 60
11. 製品什樣	
21. 300 1111 1 1130	

1. 製品が届きましたら

このたびは、ディジタル指示調節計UT37、UT38をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

製品には、本取扱説明書「初期設定編」と別冊の「操作編」の2種のよ 扱説明書が用意されていますので、用途に応じて使い分けてください。 なお、本取扱説明書は保存していただきますようお願いいたします。

ご注意: 本製品のご使用によりお客様または第三者が損害を被った場合, 当社の予測できない本製品の欠陥などのためお客様または第三者が被った損害およびいかなる間接的損害に対しても当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

初期設定編

- ○製品が届きましたら(製品チェック)
- ◎入・出力タイプの変更方法
- ◎取付
- ◎配線方法
- ◎各部のなまえとはたらき
- ◎全パラメータ一覧と解説
- ◎協調運転(概説)
- ◎ライトローダ(概説)
- ◎製品仕様

操作編

- ◎製品取扱い上のお願い
- ◎キー操作方法
 - ●目標設定値の設定
 - ●運転パラメータの設定
 - 警報値
 - PID定数 など
 - ●運転
 - 開始/停止
 - モード切換 など
- ◎保守・異常時処置

履歴

1995年1月 IM 5B4B7-02 新版 1995年6月 IM 5B4B7-02 2版

■「表記上の約束」

「表記上の約束」としてこの取扱説明書では、次のようなシンボルマークを使用しています。

♠ 警告:従わないと、取扱者の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある注意事項が記載されています。

↑ 注 意:従わないと、計器を損傷する恐れがある注意事項が記載されています。

1.1 製品仕様と付属品の確認

ご注文時の形名コードと一致した製品が納入されていることをご確 なください。

形名・コード表

形名	仕様コード		内容
UT37	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ディジタル指示調節計(連続,時間比例PID出力形)
UT38	• • • • •	••••••	ディジタル指示調節計(位置比例PID出力形)
		/RET	伝送出力信号(4~20mA DC)
<u></u>	1 75	/RSP	リモート設定入力
付加仕		/RS422	RS-422A通信インタフェース
	/LPS		センサ用供給電源
		/ALM4	警報出力4点

次のものが揃っていることをご確認ください。

- ●UT37本体またはUT38本体 ······1台
- ●ブラケット(取り付け具)……2個
- 単位シール ………1枚
- ●日本語表記シール……1枚
- ●取扱説明書「初期設定編」(本書)……1冊
- ●取扱説明書「操作編」………1冊
- ▶取扱説明書「通信編」…………1冊*
 - *付加仕様/RS422 指定時のみ 付加されます。


UT37および UT38は1995年 2 月初旬製造分より、機能・性能を拡張・向上しました。従来製品との区別のため前面パネル上の形名表記に Eを付加しています。

新・旧調節計には仕様コードやパラメータの違いがありますので,ご使用製品の 入れ替え時にはご注意ください。

(パラメータの違いについては、P.28~P.31およびP.44~P.47 参照)

1.2 各部のなまえと機能

●UT37, UT38は図に示す部分から構成されています。

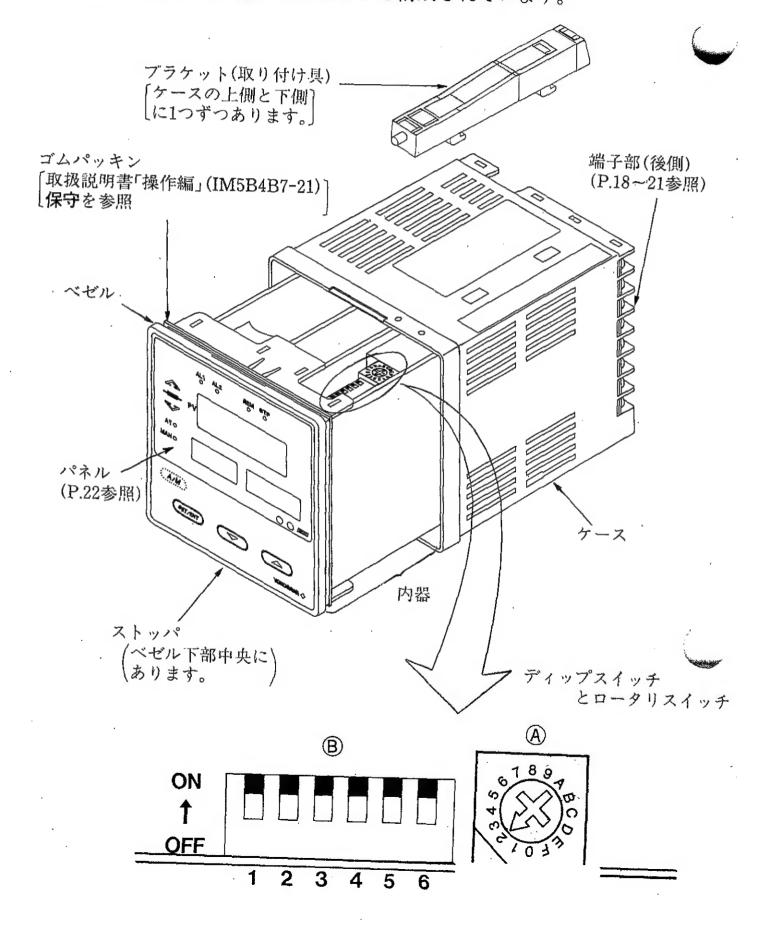

1.3 測定入力レンジコード・制御出力タイプの確認


●とくに指定のない場合, UT37, UT38は次の測定入力レンジコード, 制御出力タイプで工場出荷いたします。

	測定入力レンジコード	制御出力タイプ		
UT37	0 (熱電対タイプK, −200~1200°C)	(時間比例 PID, リレー出力)		
0137	ディップスイッチNo.1:ON	ディップスイッチNo.5:ON, No.6:ON		
UT38	0 (熱電対タイプK, −200~1200℃) ディップスイッチNo.1:ON	位置比例PID出力 (制御出力タイプの変更はできません)		

- ●また、制御動作は逆動作で工場出荷いたします。
- ●本器のご使用に際し、変更の必要がある場合は、2.入・出力タイプ の変更方法を参照してください。

1.4 運転前の準備

以下の流れにしたがって準備作業をしてください。

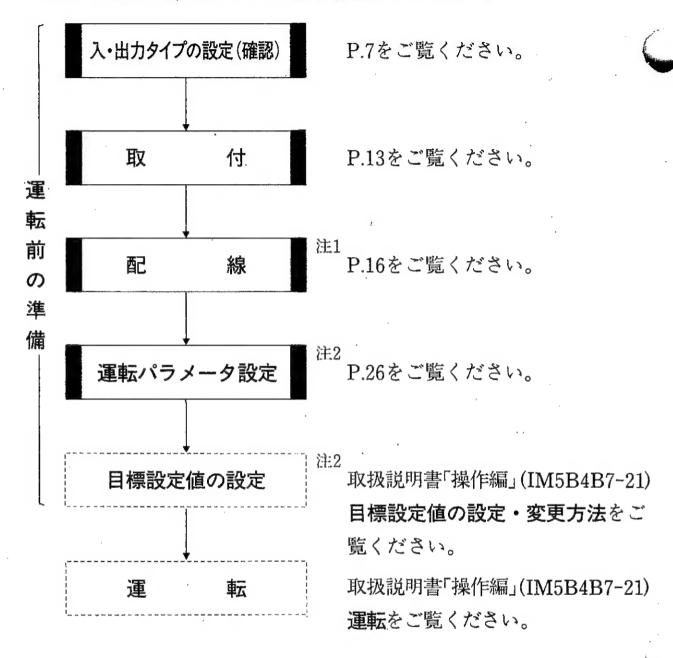


注1:本器には、電源スイッチはありません。通電と同時に運転状態 となり、制御動作を行います。制御対象への出力の接続は運転 の直前に行うことをおすすめします。

注 2: 本器の目標設定値および運転パラメータは, **8.2 運転パラメーター覧**(P.28) に記した工場出荷時の値で納入されます。

2. 入・出力タイプの変更方法

UT37は測定入力レンジコードおよび制御出力タイプコードを変更で きます。UT38は測定入力レンジコードのみ変更でき、出力は位置比例 PID固定です。

いずれの場合も、内器に設けたスイッチを用いて変更します。 まず、以下の手順によって内器を引き出してください。

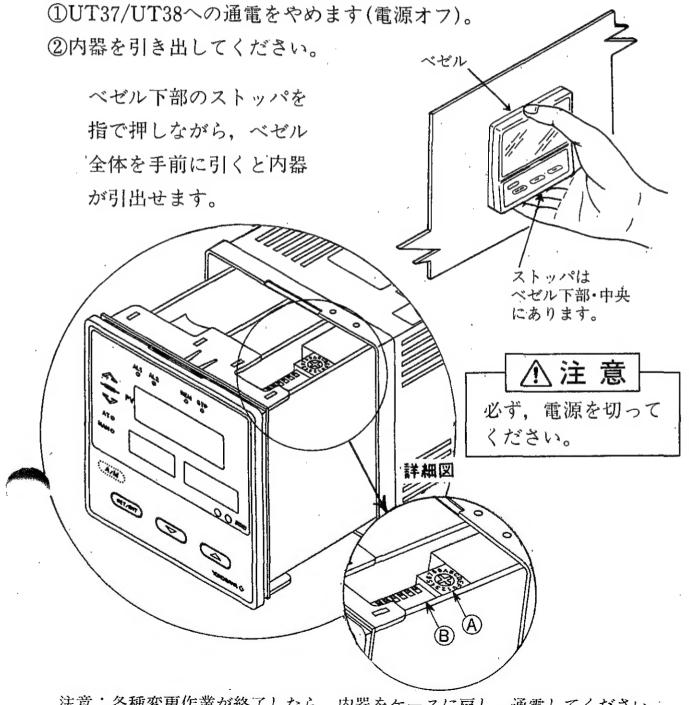


注意:各種変更作業が終了したら、内器をケースに戻し、通電してください。

2.1 測定入力レンジコードの変更方法

ディップスイッチ B およびロータリスイッチ A (P.7参照)を用いて変更します。


ロータリスイッチ \triangle の矢印を希望のレンジコードNo.に合わせるときは、ボーレドライバーをご使用ください。(とくに指定のない場合は「熱電対タイプK, -200~1200C」にて工場出荷いたします。)

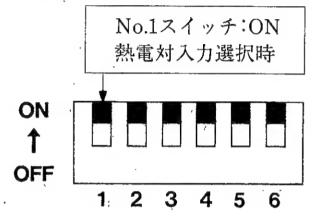

熱電対入力を選択するときは、 ディップスイッチNo.1をON の状態にします。


表1. 熱電対入力レンジコード*

熱電対種 類	計器レンジ	ディップ スイッチ No.1	入力レンジ コード (注1)	
K	−200~1200°C		0	
K	−199.9∼999.9°C		1	
K,	−199.9∼500.0°C] .	2	
J	−199.9∼800.0°C]	3	
Т	−199.9~400.0°C		4	
Т	0.0~400.0°C	}	5	. [
T	−199.9∼200.0°C		6	
В	0∼1800°C	全て	7	
S	0~1700°C	ON	8	
R	0~1700°C		. 9	
N	0~1300°C		A	
W	0∼2300°C		В	
Е	−199.9∼800.0°C		С	
L	−199.9∼800.0°C		D	
U	-199.9~400.0°C		Е	
U	0.0~400.0°C		F	

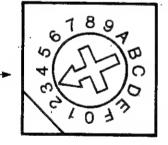

(注1)ロータリスイッチ ④の矢印を希望の レンジコードのNo. に合わせてくださ い。

> /例は熱電対タイ\ プJを指定した 状態です。

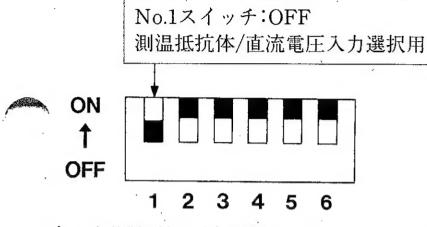

測温抵抗体/直流電圧 入力を選択するときは、 ディップスイッチNo.1 をOFFの状態にします。

表2. 測温抵抗体/直流電圧入力レンジコード*

RTD/DCV 種 類	計器レンジ	ディップ スイッチ No.1	入力レンジ コード (注2)	
	−199.9∼500.0°C		0	
JPt100	0.0~200.0°C		1	·
JFIIO	0.0~100.0°C		2	4.8.
	−100.0~100.0°C		3	67897
	−199.9∼640.0°C	全 て OFF	4	4 00 0
	-199.9~500.0°C 0.0~200.0°C		5	0/2/0
Pt100			6	2033
1	0.0~100.0°C		7.	
	-100.0~100.0°C		8	(注2)ロータリスイッチ
-10~10mV	下記4通りの範囲内		9	Aの矢印を希望の
0~10mV	*** でスケーリング可能		A	レンジコードのNo.
0~100mV	-1999 ~9999		В	に合わせてくださ
0~1V 0~5V 1~5V	-199.9~999.9		С	٥٤١
	$-19.99 \sim 99.99$		D	/例は直流電圧:\
	$-19.99 \sim 9.999$ $-1.999 \sim 9.999$		Е	【1~5V を指定し】
0~10V	1.333 - 3.333		F	した状態です。 /

注意:測定入力レンジコードの変更作業が終了したら、内器をケースに戻し通 電してください。

* : 熱電対, 測温抵抗体, 直流電圧入力の測定精度はレンジの範囲によって 異なります。(一般仕様書[GS 5B4B7-02]または[GS 5B4B8-02] の測定 精度をご覧ください。)

** : スケーリングは、セットアップパラメータ PD (小数点位置) および RH, RLにより可能です。詳細は 9.3.2 測定入力関連パラメータ解説 (P.49) 参照。

2.2 制御出力タイプの変更方法 (UT37のみ)

ディップスイッチNo.5およびNo.6のON/OFFにより、制御出力タイプを設定できます。(特に指定のない場合は「時間比例PID、リレー出力」で出荷いたします。)

制御出力タイプ	仕 様	ディップ ス イ ッチ
時間比例PID リレー出力 ^(注1)	接点容量:250V AC3A(抵抗負荷) サイクルタイム:1~240秒(選択可能)	OH
時間比例PID 電圧パルス出力	ON電 圧:約12VDC以上/負荷抵抗 OFF電圧:0.1VDC以下 600 Q以上/サイクルタイム:1~240秒(選択可能)	OM. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0
連続PID出力	出力電流4~20mADC(負荷抵抗600 Ω以下) 精度±0.3% (出力スパンに対し) 出力更新周期:200ms	Off 1 2 3 4 5 6
オン/オフ リレー出力(注1)	接点容量:250V AC3A(抵抗負荷) 出力更新周期:200ms	OFF 1 2 3 4 5 6


(注1) リレーは交換可能です。必要な場合は、松下電工製DSパワーリレー(型式:DSP1, DC12V AGP20139)をお買求めの上交換してください。

3. ディップスイッチによる各種設定とモード切換

ディップスイッチは内器に設けられています。(P.7 を参照して内器を引き出してください。工場出荷時は各スイッチともONで出荷いたします。)

3.1 異常時の制御出力値の設定


ディップスイッチNo.2のON/OFFにより、異常時出力値を0%(以下)または、100%(以上)に設定できます。

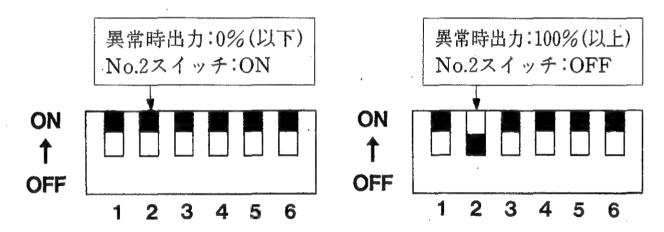

3.2 複数目標設定値(2.SP, 3.SP, 4.SP)有・無の設定


ディップスイッチNo.3のON/OFFにより、複数目標設定値の有無を設定できます。(複数 SP有 \mathfrak{p}^* としたときは、2. SP~4. SP 専用の運転パラメータの設定項目が付加されます。P.26 参照)

*:セットアップパラメータ(DI選択)参照

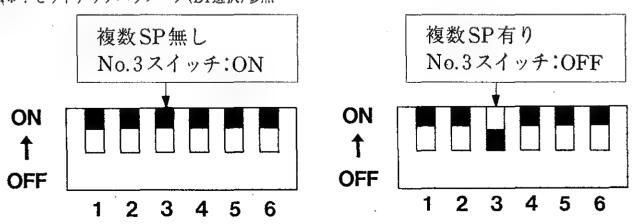

3.3 運転/セットアップパラメータ設定モード切換

ディップスイッチNo.4のON/OFFにより, 運転パラメータまたは, セットアップパラメータの設定モードのいずれかに切換えます。

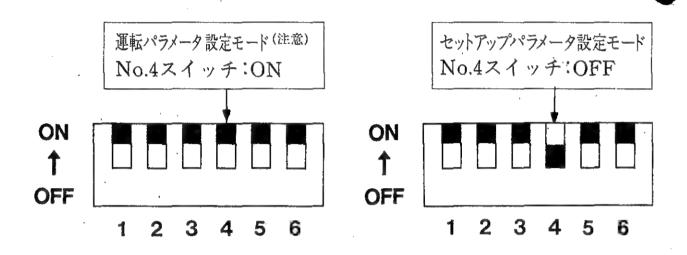

注意:運転パラメータ設定モードは、運転画面でSET/ENT)キーを3秒以上押しつづけたときに呼び出されます(P.24参照)。

4. 取 付

4.1 取付場所

次のような場所を選んで取り付けてください。

- (1) 機械的振動の少ない所
- (2) 腐食性ガスのない所
- (3) 温度変化が少なく、常温(23℃)に近い所
- (4) 高いふく射熱を直接受けない所
- (5) 電磁界の影響のない所
- (6) 水がかからない所

4.2 取付方法

- (1) パネル前面から本器を挿入します。
- (2) パネルへの取り付けは、付属のブラケットを用いて取り付けてく ださい。取り付けの際、ブラケットのネジは締め付けすぎないよう にしてください。

企 注 意


本器のケース材質は難燃性 ABS樹脂ですが、燃えやすいもののそばに設置しないでください。

燃えやすいものの上に直接置くことはやめてください。

燃えやすいもののそばに設置する場合は,


本器の上・下・左・右の側面から少なくとも150mm離れたところに、1.43mm厚さのメッキした鉄板、あるいは1.6mm厚さのコーティングしていない鉄板を用いてカバー


を用意して下さい。

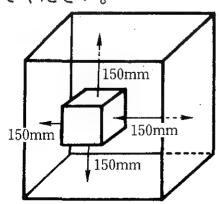


4.3 外形寸法およびパネルカット寸法 (単位:mm)

(UT37, UT38 両機種とも同じ)

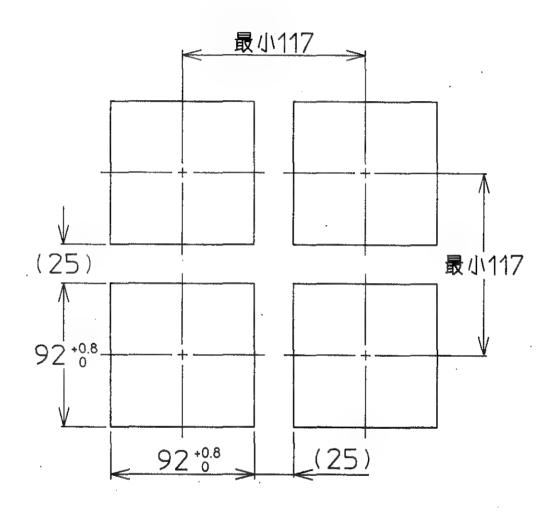

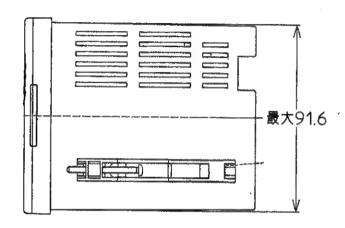

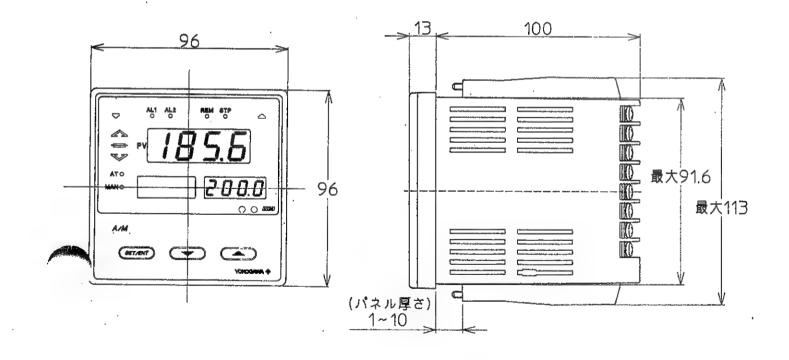

5. 配線

5.1 配線方法

配線は、5.3 端子配線図を参照し、下記の事項にしたがって行ってください。

- (1) 熱電対入力の場合は、所定の補償導線を使用してください。
- (2) 測温抵抗体入力の場合はリード線抵抗が低く,三線間の抵抗差のない電線を使用してください。
- (3) 電源配線には600Vビニル絶縁電線(JIS C3307)と同等以上の性能をもつ電線,あるいはケーブルを使用してください。また,必要に応じて電源にノイズフィルタを入れてください。
- (4) 接地は2mm²以上の太い電線で,接地抵抗100Ω以下で施工してください。
- (5) 入力回路の配線は、とくにノイズを混入させないように配慮してください。
 - (a) 入力回路の配線は、電源回路や接地回路から出来るだけ離して 行ってください。
 - (b) 静電誘導によるノイズに対しては、シールド線の使用が効果があります。シールドは必要に応じてUT37/UT38の接地端子に接続してください(2点接地とならないようにご注意ください)。
 - (c) 電磁誘導によるノイズに対しては、入力配線を短かい等間隔に ねじって配線すると比較的効果があります。
- (6) 線を端子に接続する場合は絶縁スリーブ付圧着端子(3.5mmネジ用) のご使用を推奨いたします。

5.2 配線時の注意


(1) 本器にはヒューズ、電源スイッチはありません。必要な場合は別途に設けてください。

なお、ヒューズは定格電圧250V定格電流1Aのタイムラグヒューズ (例えばアサヒ電機製 ATG型)をご使用ください。

- (2) リレー接点出力で接点容量(制御出力:250V, AC3A, 抵抗負荷, 警報出力:250VAC 1A抵抗負荷)を超える場合, 補助リレーを用いて負荷のオン・オフを行ってください。
- (3) リレー接点の出力に補助リレーのようなL負荷を使用する場合, スパーク消去用のサージサプレッサ回路としてCR(AC使用時)また はダイオード(DC使用時)を並列に入れてください。

●DCリレーの場合

●ACリレーの場合

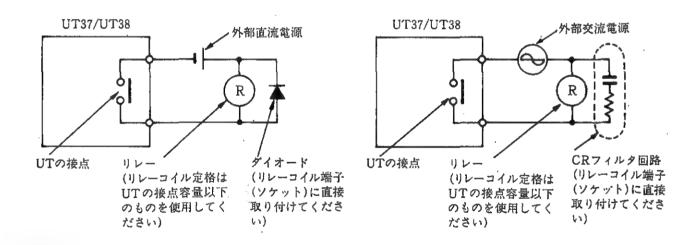


CRフィルタの代表的な例


メ ー カ	形名
松尾電機㈱	CR UNIT 953, 955 他
㈱指月電機製作所	SKV, SKVB 他
信英通信工業㈱	CR-CFS, CR-U 他

CRフィルタの定数は、ご使用になる補助リレーメーカーにお問合せください。

5.3 端子配線図

UT37 端子配線図

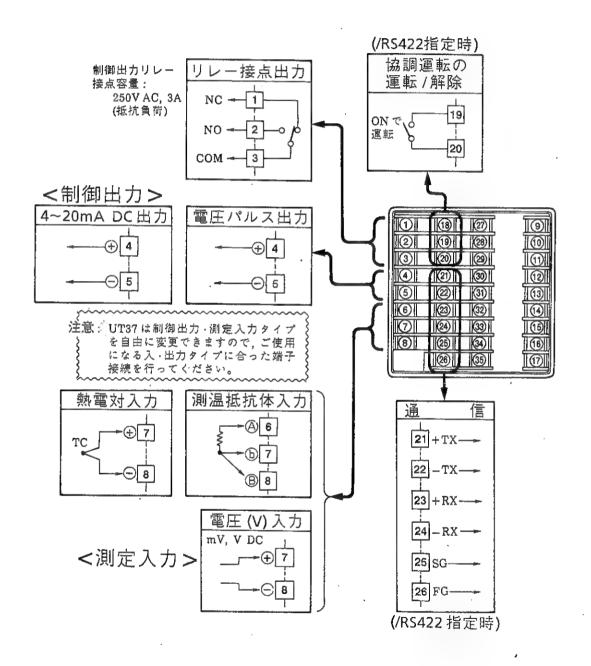

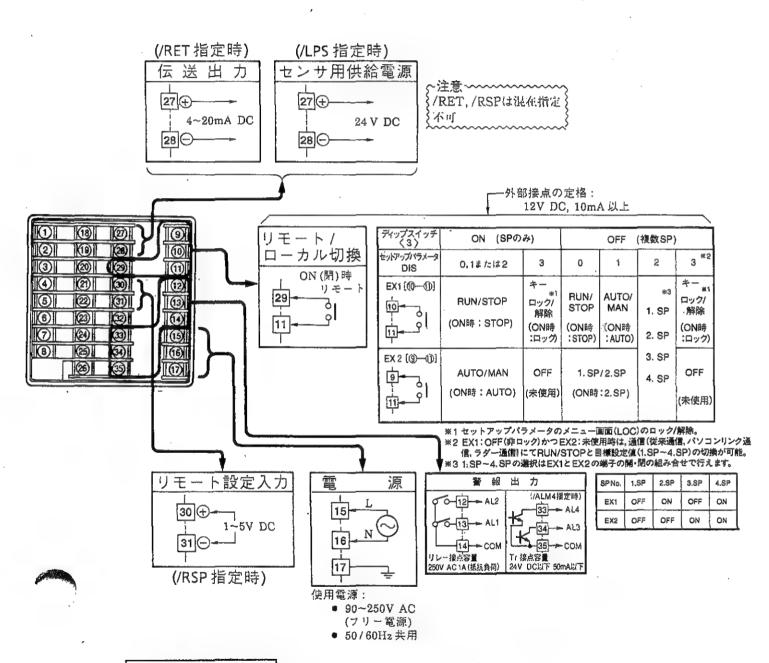



⚠ 警告

感電しますので,通電中は電源端子,制御出力端子,及び 警報出力端子には絶対に触れないでください。

また、感電防止のため必ず保護接地を行ってください。

UT38 端子配線図

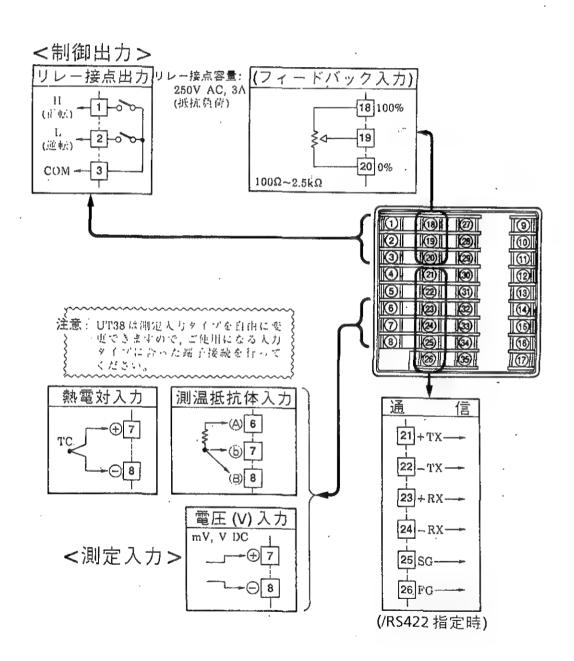

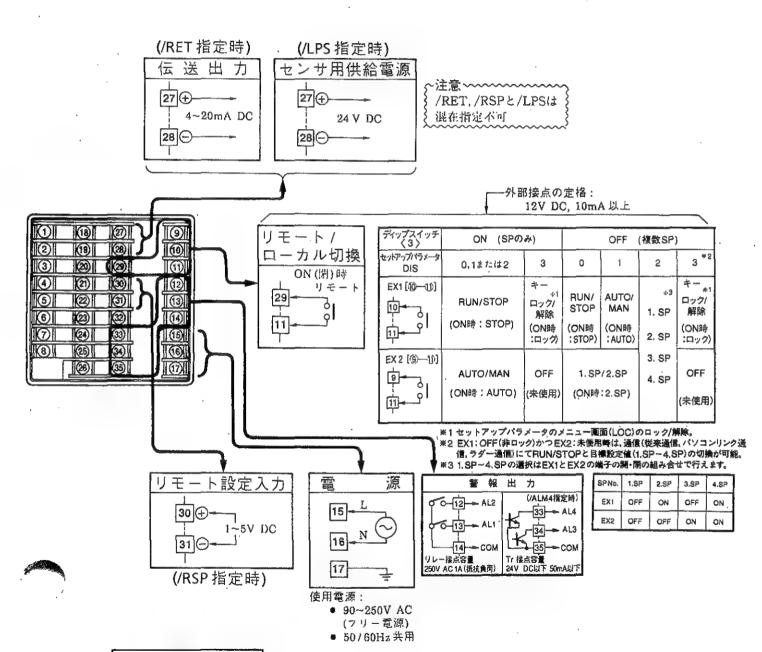


企警告

THE WAY

感電しますので、通電中は電源端子、制御出力端子、及び 警報出力端子には絶対に触れないでください。 また、感電防止のため必ず保護接地を行ってください。


6. パネル各部のなまえとはたらき

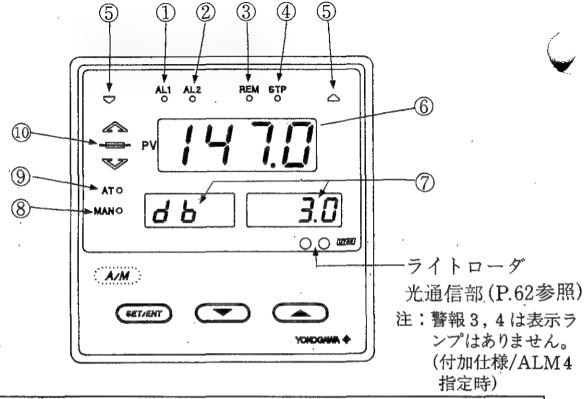

<u></u> +-	はたらき
(SET/ENT)	 運転画面の切り換えを行います(3秒以内押した場合)。 運転画面と運転パラメータ設定画面の切り換えを行います(3秒以上押しつづけることで、両画面を交互に切り換えます。) パラメータの各項目の設定画面を順次呼び出します。 数値を登録します。
	目標設定値、パラメータおよび出力値(手動運転時)の表示数値を変更します。 ▼(ダウン)キーは減少用、 (アップ)キーは増加用です。押すたびに1数字づつ変化しますが、押しつづけると変化するスピードが速くなります。
(A/M)	AUTO(自動運転)とMAN(手動運転)の切り換えに使用します。


No.	表示	はたらき
1	AL1 O (警報1ランプ)	警報1発生時に点灯します。
2	AL2 O (警報2ランプ)	警報2 発生時に点灯します。
3	REM O (リモートモード表示ランプ)	REM(リモード設定)モード時に点灯します。 [LOCAL(ローカル設定)モード時は消灯します。]
4	STP O (ストップモード表示ランプ)	STP(運転停止)時に点灯します。 〔RUN(運転)時は消灯します。〕
5	(出力モニタ)	UT38のみ機能します。 L側出力のとき◯, H側出力のとき◯がそれ ぞれ点灯します。
6	8888 (測定値表示部)	測定値(PV)を表示します。
7	888 8888 (設定値, パラメ) ータ表示部	目標設定値 (SP) および各種パラメータを表示します。
8	MAN O (マニュアルモード) 実行表示ランプ)	MAN(手動運転)時に点灯します。 〔AUTO(自動運転)時は消灯します。〕
9	AT O (オートチューニング) 実行表示ランプ)	オートチューニング中に点滅します。
10	(偏差モニタ)	偏差(PV-SP)がEU(±1.0%)S以内で ← (緑)が点灯します。EU(1.0%)Sを超えた場合

7. キー操作の原則

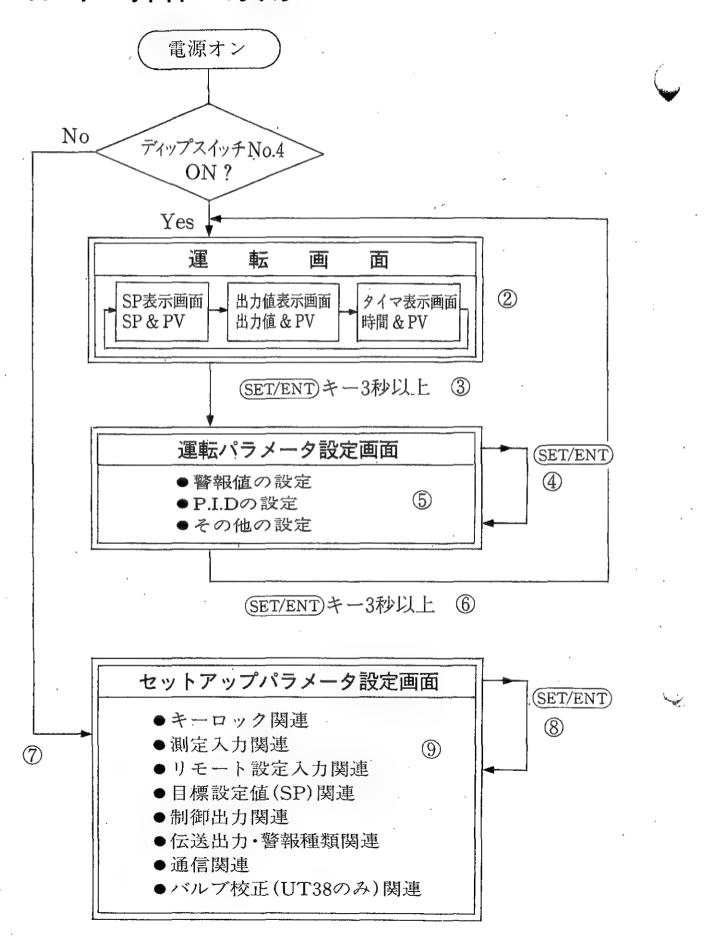

- ① UT37, UT38は通電すると運転画面を表示します。 (ただし,ディップスイッチNo.4がONのとき(工場出荷時はON)です。 通電後,運転画面が表示されるまでの約2秒間,測定値表示部に形名,入力レンジ等が表示されます。)
 - ② 運転画面は3種類(SP表示画面,出力値表示画面およびタイマ表示画面:詳しくは取扱説明書「操作編」(IM5B4B7-21) キー操作参照) あります。各運転画面は(SET/ENT)キーにて切り換わります。
 - ●SP表示画面では、SP値の変更ができます。((▼)、(▲)+(SET/ENT))
 - ●また,出力値表示画面でMAN(手動)運転時には,制御出力値を, ▼)、(▲)キーにより変更できます。
 - ●さらにタイマ表示画面での時間(タイマ)設定値の変更もできます。((▼), (▲)+(SET/ENT))
 - ③ 運転画面の状態で(SET/ENT)キーを3秒以上押しつづけると運転パラメータの設定画面になります。
 - ④ 運転パラメータ内の各項目は(SET/ENT)キーを押す(3秒以内)ごとに順次切り換わり表示されます。
 - ⑤ 運転パラメータ内の各項目の設定(表示)値は、 ▼ 、 ▲ キーにより変更できます(数値変更中はピリオドが点滅します)。設定値変更後は、 SET/ENT)キーを押して登録してください。
 - ⑥ 運転パラメータ設定画面の表示中に SET/ENT キーを3 秒以上押しつづけると運転画面の表示に戻ります。
 - ⑦ ディップスイッチNo.4をOFFの状態にして(P.12参照)通電すると、セットアップパラメータの設定画面になります。(注1)
 - ⑧ セットアップパラメータ内の各項目は(SET/ENT)キーを押す(3秒以内)ごとに順次切り換わり表示されます。
 - ⑨ セットアップパラメータ内の各項目の設定(表示)値は, ▼, ▲ キーにより変更できます。(数値変更中はピリオドが点滅します。) 設定値変更後は(SET/ENT)キーを押して登録してください。
 - (注1) セットアップパラメータの設定が完了したら、ディップスイッチNo.4を ONに戻してください。

8. 運転パラメータ

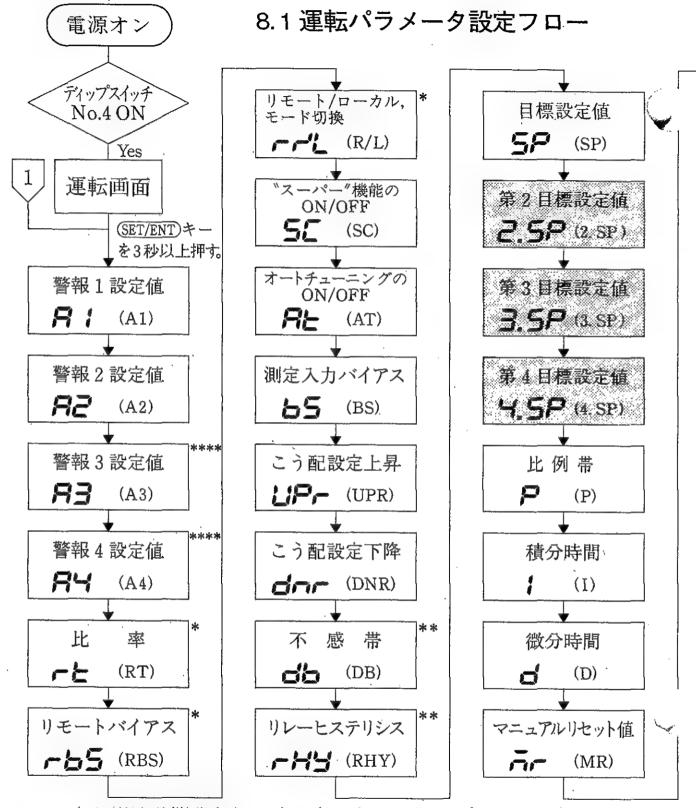


- * /RSP(付加仕様)指定時のみ表示。[ただし、セットアップパラメータ(リモート設定入力関連) RSLが OFFのときは RTと RBS は表示しない (P.50参照)。]
- ** UT38のみ表示。
- ディップスイッチNo.3で *複数SP有り"(P.11)としたときのみ表示。 (P.55 DI選択パラメータ参照)

また、複数SP有りとしたときは、SPおよびP, I, $\sim OL$ までの表示に、第1用を示すNo. ``1"が表示される。

(例) 1.5户

下記フロー図には全運転パラメータ表示順に記しています。 機種(UT37, UT38)により表示しないもの、また、設定条件で表示しないもの があります。

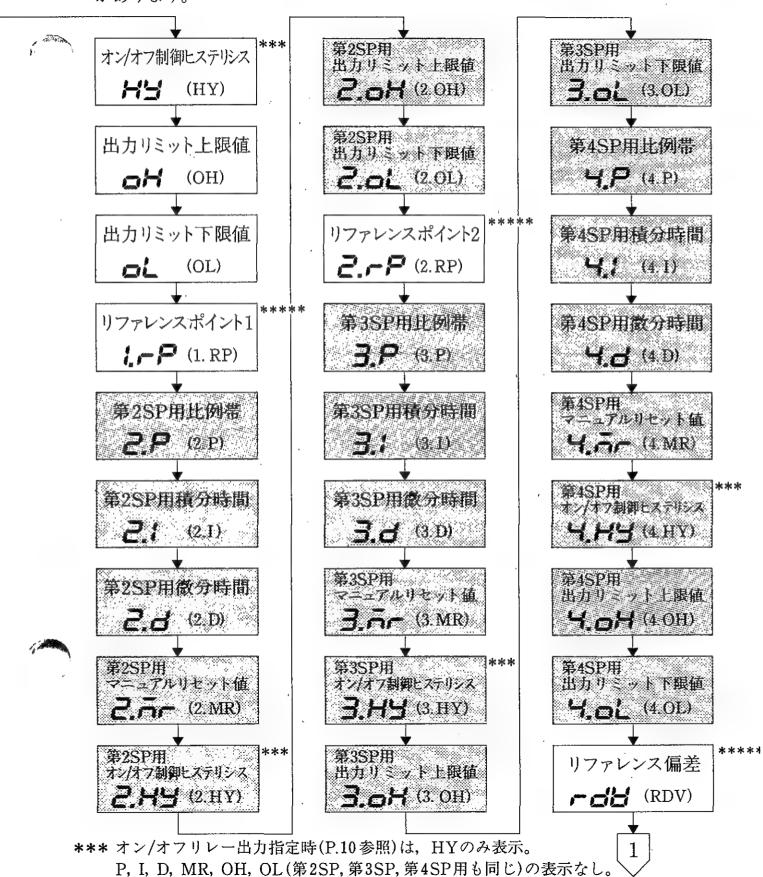

**** /ALM4(付加仕様)指定時のみ表示。

***** ゾーンPID 使用時のみ表示。

8.2 運転パラメータ一覧

,	記号	内容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解説ページ
	A (A1)	警報1 設定値	●測定値警報のとき EU(0%)~EU(100%) ●偏差警報のとき EU(-100%)S~	EU(100%) (測定値上限 (警報として)		P.32
	A2 (A2)	警報 2 設定値	EU(100%)S • タイマのとき(A1のみ) OFF, 0.00~ 99.59(分, 秒or時, 分)	EU(0%) (測定値下限) 警報として)		P.32
⑤「追加」→→	A3 (A3)	警報3 設定値	●故障診断出力(A3のみ)●FAIL出力(A4のみ)	EU(100%) (測定値上限) 警報として)		P.32
	(A4)	警報 4 設定値		EU(0%) (測定値下限) (警報として)		P.32
	アと (RT)	比 率	0.000~9.999倍	1.000		P.32
	-65 (RBS)	リモートバイアス	EU(-100%)S~ EU(100%)S	EU(0%)S	,	P.32
·	(R/L)	リモート/ ローカル, モード切換	LOCAL(ローカル) または REM(リモート)	LOCL	,	P.32
	(SC)	"スーパー" 機能の ON/OFF	ONまたはOFF	OFF		P.33
	RE (AT)	オートチュー ニングの ON/OFF	ONまたはOFF	OFF		P.33
	55 (BS)	測定入力 バイアス	EU(-100.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.0%)S		P.34
セットアップ パラメータから L「移動」→	UPR)	こ う 配設定上昇	OFFまたは EU(0%)S/時or分 *TMU"で選択	OFF (こう配なし)		P.34
	dor (DNR)	こ う 配設定下降	EU(100%)S/時or分 "TMU"で選択	OFF (こう配なし)		P.34

8.2 運転パラメータ一覧(つづき)

0. 2 定位, ・					
記号	内容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解』説ページ
(DB)	不感帯 (UT38のみ)	1.0~10.0% (制御出力演算値に対する%)	3.0%		P.35
ード当 (RHY)	リレー ヒステリシス (UT38のみ)	0.1~0.5% (制御出力演算値に対する%)	0.5%		P.35
5 <i>P</i> (SP)	目標設定値 (主)	EU(0%) ~ EU(100%)	EU(0%)		P.35
2.5P (2.SP)	第2目標設定値	EU(0%) ~ EU(100%)	EU(0%)		P.36
3.5P (3.SP)	第3目標設定値	EU(0%)~ EU(100%)	EU(0%)		P.36
4.5 <i>P</i> (4.SP)	第4目標設定値	EU(0%) ~ EU(100%)	EU(0%)		P.37
P (P)	比 例 帯	0.1~999.9%	5.0%		P.37
(I)	積分時間	OFFまたは 1~6000秒	240秒		P.38
d (D)	微分時間	OFFまたは 1~6000秒	60秒		P.38
(MR)	マニュアル リセット値	-5.0~105.0%	50.0%		P.39
(HY)	オン/オフ 制御の ヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.39
(OH)	出力リミット 上限値	-5.0≦OL <oh ≤105.0%</oh 	100.0%		P.39
OL)	出力リミット 下限値	(制御出力演算値に) 対する%	0.0%		P.39

8.2 運転パラメータ一覧(つづき)

	記号	内容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解ペー	説-ジ	
®「追加」 →→	1P (1.RP)	リファレンス ポイント1	EU(0%)~ 2-P	EU(100%)		P.4	10	
	2.P (2.P)	第2SP用 比例带	0.1~999.9%	5.0%		P.3	37	
	2. 1 (2. I)	第2SP用 積分時間	OFFまたは 1~6000秒	240秒	·	P.3	38	
	2.d (2.D)	第2SP用 微分時間	OFFまたは 1~6000秒	60秒	•	P.3	38	
	2.5c (2.MR)	第2SP用 マニュアル リセット値	-5.0~105.0%	50.0%		P.3	}9	
	2.H4 (2.HY)	第2SP用 オン/オフ制御 のヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.3	39	
	2.0H (2.OH)	第2SP用 出力リミット 上限値	-5.0≦2.OL<2.OH ≤105.0%	100.0%		P.3	39	
	2.0L (2.OL)	第2SP用 出力リミット 下限値	(制御出力演算値に) 対する%	0.0%		P.3	39	
	2P (2.RP)	リファレンス ポイント2	2P ~EU(100%)	EU(100%)		P.4	10	
- ⑤「追加」〈	3.P (3.P)	比例带	0.1~999.9%	5.0%		P.3	- 37	
	3. (3.1)	積分時間	OFFまたは 1~6000秒	240秒		P.3	38	
,	3. 6 (3.D)	微分時間	OFFまたは 1~6000秒	60秒		P.3	38	

8.2 運転パラメータ一覧(つづき)

記号	内容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解 ページ
3. ~ ~ (3. MR)	マニュアル リセット値	-5.0~105.0%	50.0%		P.39
3.HY	オン/オフ 制御の ヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.39
3.0H (3.OH)	出力リミット 上限値	-5.0≤3.OL<3.OH ≤105.0%	100.0%		P.39
3.0 L)	出力リミット 下限値	(制御出力演算値に) 対する%	0.0%		P.39
4. P)	比 例 带	0.1~999.9%	5.0%	,	P.37
(4. I)	積分時間	OFFまたは 1~6000秒	240秒		P.38
4. 6 (4. D)	微分時間	OFFまたは 1~6000秒	60秒		P.38
(4. MR)	マニュアル リセット値	-5.0~105.0%	50.0%		P.39
4.H (4.HY)	オン/オフ 制御の ヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.39
(4.OH)	出力リミット 上限値	-5.0≤4.OL<4.OH ≤105.0%	100.0%		P.39
4.0 L)	出力リミット 下限値	(制御出力演算値に) 対する%	0.0%		P.39
(RDV)	リファレンス 偏差	EU(0%)S:OFF EU(0%~100%)S	EU(0%)S OFF		P.41

← ⑤ 「追加_

8.3 運転パラメータの解説

パラメータ	解説		
警報1設定値 (A1) 警報2設定値 (A2) 警報3設定値 (A3) 警報4設定値	 ●A1, A2, A3およびA4により、警報1、警報2、警報3および警報4の設定値を設定できます。 ●警報の種類を選択するセットアップパラメータ(AL1, AL2, AL3, AL4)についてはP.42を参照してください。 ●A1がタイマ機能用(P.58参照)のときは、A1の設定値は時間(時間と分または、分と秒)となります。 ● 月3, 月4は/ALM4(付加仕様)指定時のみ表示します。 		
(A4) 比率 (RT) リモート バイアス	RT, RBSともに/RSP(付加仕様)指定時のみ表示します。 [RSL(P.45参照)がOFFのときは表示しません。] ●ゾーン別の負荷配分や、空燃比制御のような用途にも適合するよう、比率およびリモートバイアスの設定ができます。 ●比率は、リモート設定入力のスパンが測定入力のスパンと丁度対応するときを比率=1(基準)とし、その倍率で示します。		
-65 (RBS)	(SP)=(RSP)×(RT)+(RBS) (RH) (RH) (SP)=(RSP)×(RT)+(RBS) (RT)+(RBS) (RT) : 世 率 (RSP: リモート設定人力 (RSP: リモート設定人力 (RSP: リモート設定人力 (RBS: バイアス (RT)=0 (RMH) (RMH) リモート入力のスパン		
リモート/ローカル モード切換 ー・一!(R/L)	/RSP(付加仕様)指定時のみ表示します。 しまし (ローカル)または 一と (リモート) キーで切り換えできます。 (外部接点でも, リモート/ローカルの切換が可能です。) 外部接点がキーによる切換よりも優先します。		

パラメータ 解 説 〇 "スーパー"の効果(オーバーシュートを抑制する機能です。) スーパー機能の ON/OFF オーバーシュートを防ぎたいとき ●立上げのスピードを早めたいとき 50 ●負荷変動の多いとき に有効です。 (SĆ) スーパー なしの応答 スーパー なしの応答 外 目標値 目標値 テ 温度 温度 乱 プ ありの応答 スーパー ありの応答 心 応 答 → 時間 → 時間

オートチューニング のON/OFF


AL

(AT)

(注)

出力リミット上限値(OH),下限値(OL)がそれ100%,0%以外に設定されているときは、この値の出す。

起動(AT "ON")時点で、制御出力は100%(またはOH)となります。その後PVがSPに到達するまで100%(OH)出力を維持し、その後のPV>SPの間は、0%または(OL)出力とします。 3回ずつくり返し変化させ、PID定数を自動的に求めます(注)。

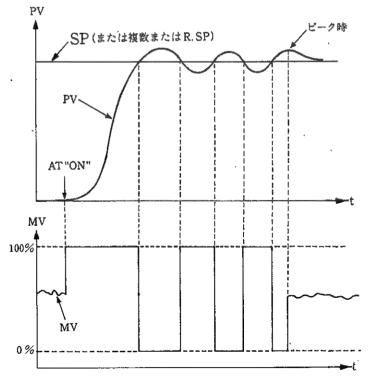

(注) オートチューニングは、UT37/UT38がAUTO(自動) かつRUN(運転)時のみ実行できます。

8.3 運転パラメータの解説(つづき)

パラメータ	解	説
測定入力 バイアス ム与 (BS)	よび制御に使用する機能	iを加算し、その結果を計器の表示お さです。 定入力値 + バイアス値 ← ー[EU(-100.0%)S~EU(100.0%)S]
こう配設定 上昇 <i>山P</i> ー		させたくないとき, あるいは一定のこいときに, 上昇/下降別々のこう配(変の場合です。
(UPR) こう配設定 下降 ば ハ (DNR)	①目標設定値を変えた とき	目標設定値(旧) 設定したこう配 目標設定値(新)
こう配設定 単位(TMU) 本パラメータ はPVトラッキ ング選択の後 に存在してい ます。 (P.42参照)	②目標設定値の第1/第2 を切り換えたとき	日標設定値(第2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	③電源投入時(または、 復電時) この場合は、現在の 測定値(PV)から目標 設定値に向かって設 定されたこう配で変 化します。	計器 国標設定値 設定したこう配 電源投入 時間

8.3 運転パラメータの解説(つづき)

パラメータ	解	説	
不感带	DB, RHYともにUT:	38のみ表示します。	
(DB) UT38のみ リレーヒステリシス	作するのを防ぐため、リス(RHY)が、また2つの(DB)が設定できます。 ●PID演算出力値とそのとより小さいときは、"正東となりません。	ー(およびモータなど)が頻繁に動 レー自体には、リレーヒステリシ リレー出力動作間には、不感帯 きの位置信号との差が不感帯の値 ば、"逆転"いずれのリレーもON とき"正転"側のリレーがONとな	
(RHY)		色転″側のリレーがONとなります	
UT38のみ	(逆動作時)。		
		位置比例出力リレー のヒステリシス	
目標設定値 5 戸 (SP)	目標設定値(SP)は,運転画面状態でも変更できます。 〔取扱説明書「操作編」(IM5B4B7-21)キー操作参照〕 第2目標設定値で運転中にSP値を表示/変更することが,このSP(パラメータ)で行えます。 第2目標設定値を使用時は, 1.5P の表示になります。		

8.3 運転パラメータの解説(つづき)

パラメータ 解 誁. ディップスイッチ No.3で "複数SP有り" (P.11), かつDI選択 第2目標設定値 (セットアップパラメータ)を**゚**ロ″, ゚゚↓″, またぱ゚**ご**″にした 2.5P ときのみ表示します。 2.SPへの切り換えは外部接点により行います。(下記) (2.SP)"複数SP有り"としたときは「運転パラメータ設定フロー (P.26)に記したように第2SP用比例帯(2.P)以下,第2SP用出 カリミット下限値(2.OL)までのパラメータ設定画面が表示されます。 ●DI選択[**占 /5**]="**□**"または"**/**"のとき (9) OFF(開):SP(目標設定値) ON(閉):2.SP(第2目標設定値) 無 電 圧 接 点 (接 点容量12V DC, 10mA 以上) ●DI選択[**占 /5**]=**゚2**″のとき (OFF) で2.SP(第2目標設定値)となります。 無電圧接点(接点容量12V DC, 10mA以上) ディップスイッチNo.3で "複数SP有り" (P.11), かつ DI選択 第3目標設定値 (セットアップパラメータ)を"≥"にしたときのみ表示します。 3.50 3.SPへの切り換えは外部接点により行います。(下記) "複数SP有り"としたときは「運転パラメータ設定フロー (3.SP)(P.26)に記したように第3SP用比例帯(3.P)以下,第3SP用出 カリミット下限値(3.OL)までのパラメータ設定画面が表示さ れます。 ●DI選択[**日 15**]=**"己**"のとき (ON) で3.SP(第3目標設定値)となります。 無電圧接点(接点容量12V DC, 10mA以上)

パラメータ 説 解 ディップスイッチNo.3で "複数SP有り"(P.11),かつDI選択 第4目標設定值 (セットアップパラメータ)を"ア"にしたときのみ表示します。 450 4.SPへの切り換えは外部接点により行います。(下記) "複数SP有り"としたときは「運転パラメータ設定フロー (4.SP) (P.26) に記したように第4SP用比例帯(4.P)以下, 第4SP用出 カリミット下限値(4.OL) までのパラメータ設定画面が表示さ れます。 ●DI選択[**日 15**]=**"2**"のとき (ON) (ON) で4.SP(第4目標設定値)となります。 無電圧接点(接点容量12V DC, 10mA以上) 偏差に比例した大きさの制御出力を出す制御方式を比例動 比例带 作(P動作)とよびます。このとき、制御出力(制御演算出力)を P 0~100%変化させるのに必要な測定値(または偏差)の変化幅 を[%]で表わしたものを比例帯とよびます。 (P) 測定値と設定値が一致すると一般には出力は50%になります。 比例動作では、オン/オフ動作の欠点である出力の振動を除 去することが可能になります。 正動作 100% 出 50% 逆動作 0% △ 設定値 測定値または偏差 ー偏差 +偏差 比例带(P) 偏差=測定值-設定值

パラメータ	解説	
積分時間 (I)	P動作の場合は、必ずしも測定値と設定値が一到が発生することがあります。この偏差が自動的にもように偏差がある間は出力に変化を与える制御方式動作(I動作)とよびます。このとき、偏差の量に対応の変化率を決める値を積分時間とよび、積分時間が強く(出力の変化率が大きく)なります。 I 動作は、通常 P動作と組合わせて PI動作としてますが、このとき、ステップ入力を与えて P動作の出力と I 動作のみによる出力が等しくなるまでの時時間(I)です。 「偏差」 「自動作のみによる出力が等しくなるまでの時時間(I)です。 「偏差」 「自動作のみによる出力が等して P動作のみによる出力 I 動作のみによる出力 I 動作のみによる 出力 = 100 P × P 動作のみによる 出力 = 100 P × P 動作のみによる	さなが 使み間に、てい 用にが
微分時間 二 (D)	制御対象の時定数やむだ時間が大きい場合には、」動作のみでは応答が遅くなったり、オーバーシュートに制御系が不安定になったりする場合があります。このに制御系の応答を早くしたり安定に動作させるためにの変化率に比例した出力を与える微分動作(D動作)を作り動作は必ずP動作またはPI動作と組合せて、PD動作として使用します。 PD動作の場合にランプ入力(一定の変化率の人による出力が、D動作のみによる出力が、D動作のみによる出力とるまでの時間を微分時間(D)とよびます。微分時間と、微分動作は強くなります。	が発生して ような (編差) を用します。 またはPID または を与く な
偏差		力・による出力・による出力

パラメータ	解説
マニュアル リセット値 (MR)	積分時間(I)を"OFF"としたときのみ有効になります。 P動作、PD動作のときは必ずしも常に偏差をゼロにすることはできません。この偏差をオフセットといいます。マニュアルリセット値を変化させることで、オフセットを無くすことができます。(このリセットを自動的に行うのが積分動作です。)
オン/オフ制御 ヒステリシス 一当 (HY)	オン/オフリレー出力時(ディップスイッチ®使用, P.10参照) のみ表示します。 制御出力のチャタリングを防止するため, オン/オフ動作点のまわりに必要に応じて設定する動作すきまです。 ▼オン/オフ動作点
	OFF 測定入力値 目標設定値
出力リミット 上限値 ロ (OH)	制御出力の動作範 囲がOL~OHの間に 105% 制限されます。 装置保護などの目 的のため、最小出力、 最大出力を規定でき
出力リミット 下限値 ロ (OL)	ます。 OL 実際の制御出力値 $-5% $

パラメータ

解


説

リファレンス ポイント1,2

LAP

2.00


ゾーンPIDを 使用した場合 に有効です。 リファレンスポイントは2個あり、それぞれPID設定値を切り換えるべき測定値を設定します。

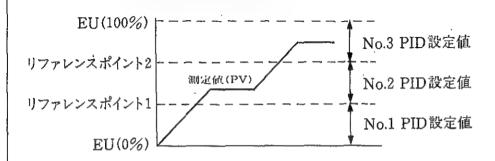

出荷時には、リファレンスポイントは全てEU(100%)になっています。変更しない場合は、No.1 PID 設定値が全測定範囲で適用されます。

なお、PID 設定値の切り換えには次図に示すようなヒステリシス幅を持たせております。

ヒステリシス幅は固定で EU(0.5%)Sです。

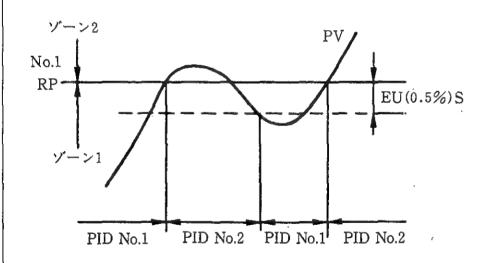

- ◎ゾーンPIDを使用するためには、次の設定が必要です。
 - ①ディップスイッチNo.3をONにします。
 - ②セットアップパラメータ"ゴ15"を2にします。
 - (P.55セットアップパラメータのDI選択(**占15**)を参照)

パラメータ

解

説


リファレンス 偏差

rdH

ゾーンPIDを 使用した場合 に有効です。 定値制御の実行中に偏差(DV)がリファレンス偏差に設定された値よりも大きくなった場合,別のPID設定値(No.4 PID設定値)が採用されます。この機能はリファレンスポイントで選ばれるPID設定値設定に優先いたします。したがって、例えば偏差が大きいときは制御の感度を強めて(例えば、比例帯を小さくして)、早く目標偏差の中に追い込むといった応用ができます。


リファレンスDVをOFFに設定したときはこの機能は働きません。

No.1 PID 設定値~No.3 PID 設定値とリファレンス偏差によるNo.4 PID 設定値適用範囲は次図のとおりです。リファレンス DV にもリファレンスポイントと同様のヒステリシスを設けてあります。

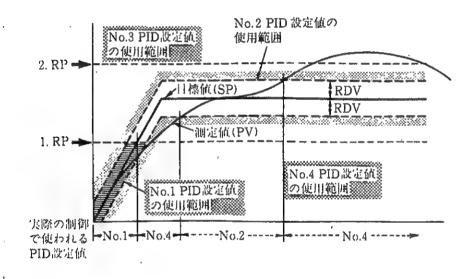


第2SP用比例帯(2.P)以下,第4SP用出力リミット下限値(4.OL)までのパラメータの機能は比例帯(P)以下,出力リミット下限値(OL)までと同一ですので解説は省略します。

9. セットアップパラメータ

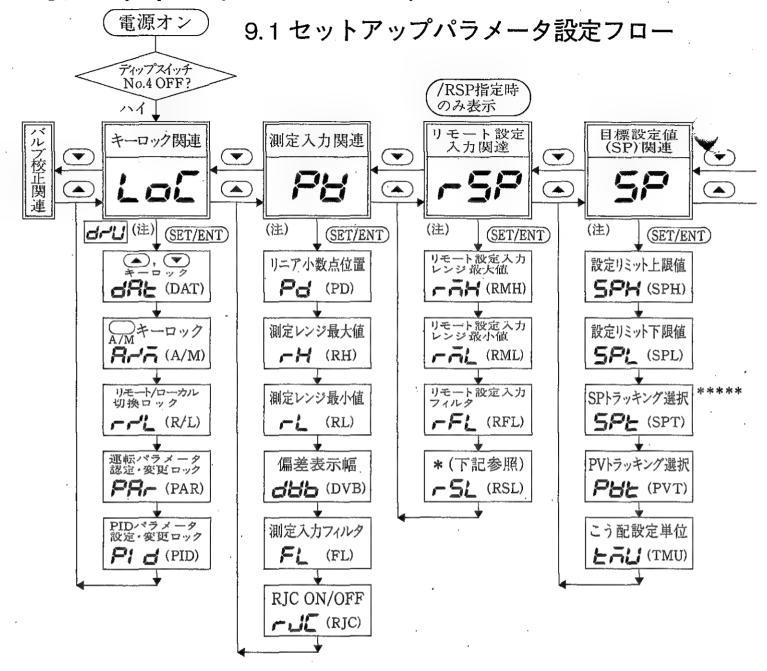

*リモート設定入力・比率設定・バイアス ON/OFF

(注) **| ぱーじ** が設定値、パラメータ表示部(左側)に表示されます。 これは、d: ▼、U: ▲ キーにて各パラメータ群(キーロック関連から測定入力関連へなど)間を移動できることを示しています。

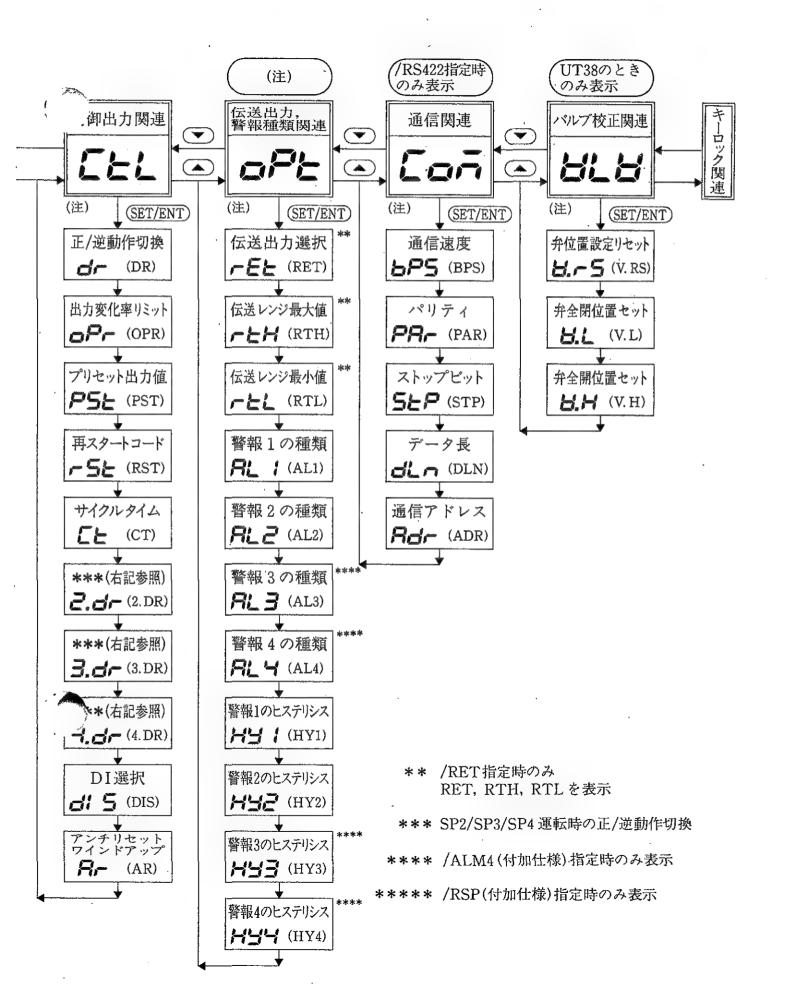

9.2 セットアップパラメータ一覧

分類	記号	内容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解説ページ
	dAL (DAT)	▲), ▼ キーロック	OFFまたは ON	OFF (ロックしない)		P.48
キーロッ	A/M)	(A/M) キーロック	OFF または ON	OFF (ロックしない)		P.48
ク関連パ	(R/L)	リモート/ ローカル 切換ロック	OFFまたは ON	OFF (ロックしない)		P.48
ラメータ	PA- (PAR)	運転 パラメータ 設定・変更 ロック	OFFまたは ON	OFF (ロックしない)		P.48
	Pid (PID)	PID パラメータ 設定・変更 ロック	OFFまたは ON	OFF (ロックしない)		P.48
	Pd (PD)	リニアレンジ 小数点位置	0, 1, 2, または 3	1		P.49
測	~ H (RH)	測定レンジ 最大値	EU(0%) ≤RL <rh≤eu(100%) 「リニア入力のとき)</rh≤eu(100%) 	EU(100%) [リニア入力時] 100.0		P.49
測定入力関連パ	rL (RL)	測定レンジ 最小値	-1999≤RL <rh ≤9999</rh 	EU(0%) [リニア入力時] 0.0	9	P.49
達パラメー	(DVB)	偏差表示幅	EU(0%)S~ EU(100%)S	EU(1%)S		P.49
<i>y</i>	FL (FL)	測定入力フィルタ	OFF. 1~120秒	OFF (フィルタなし)		P.49
	(RJC)	RJCO ON/OFF	OFF または ON	ON		P.49

UNIT パラメータ ©「削除」←

₿「追加」—

®「追加」—

⑥「移動」

9.2 セットアップパラメータ一覧(つづき)

分類	記号	内容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解説ページ	
リモ	rāH (RMH)	リモート設定 入力レンジ 最大値	-1999≤RML	RH(測定レン ジ最大値) と同じ (EU(100.0%))		P.50	
、一定入力	(RML)	リモート設定 入力レンジ 最小値	<rmh≦9999< td=""><td>RL (測定レン ジ最小値) と同じ [EU(0.0%)]</td><td></td><td>P.50</td><td></td></rmh≦9999<>	RL (測定レン ジ最小値) と同じ [EU(0.0%)]		P.50	
心定入力関連パラ	(RFL)	リモート設定入力フィルタ	OFF, 1~120秒	OFF (フイルタなし)	,	P.50	·
ンメータ	rsl)	リモート設定 入力,比率 設定,バイア スON/OFF	OFF または ON	OFF		P.50	
且	SPH (SPH)	設定リミット 上限値	測定レンジ最大値→ RL≤SPL <sph≤rh< td=""><td>RH(測定レン ジ最大値) と同じ (EU(100%))</td><td></td><td>P.50</td><td>·</td></sph≤rh<>	RH(測定レン ジ最大値) と同じ (EU(100%))		P.50	·
目標設定値(SP)	SPL (SPL)	設定リミット 下限値	←測定レンジ最小値 ・	RL (測定レン ジ最小値) と同じ [EU(0%)]		P.50	UPR, DNR パラメータ 運転パラメータ へ →®「移動」
(SP) 関連パ	5 <i>P</i> L (SPT)	SPトラッ キング選択	OFF または ON	ON (トラッキング付き)		P.51	
パラメー	PHE (PVT)	PVトラッ キング選択	OFF または ON	OFF (トラッキング付き)		P.52	
9	(TMU)	こう配設定 単位	0 または 1 (時間) (分)	0 (時)		P.52	
制御出土	(DR)	正/逆 動作切換	0 または 1 (逆動作) (正動作)	0 (逆動作)		P.53	
制御出力関連パラメー	OPR)	出力変化率リミット	OFF, 0.1~100.0%/秒	OFF		P.53	,
メータ	P5 E (PST)	プリセット 出力値	(出力値の) -5.0~105.0%	0.0%	٠	P.54	

9.2 セットアップパラメータ一覧(つづき)

	分類	記号	内容	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解 説ページ
·		-5 E (RST)	再スタートコード	$0,1$ または 2 $\begin{pmatrix} 復電後 \\ 継続 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 復電後 \\ MAN \end{pmatrix}$	0 (復電後継続)	·	P.54
	制御	(CT)	サイクル タイム	1~240秒	30秒		P.54
	御出力関連パラ	2.dr (2.DR)	2.SP運転時 の正/逆 動作切換	0 または 1 (逆動作) (正動作)	0 (逆動作)		P.55
⑤「追加」→ ⟨	パラメ	3.d (3.DR)	3.SP運転時 の正/逆 動作切換	0 または 1 (逆動作) (正動作)	0 (逆動作)		P.55
, YEWHI	- タ(つ	4.d (4.DR)	4.SP運転時 の正/逆 動作切換	0 または 1 (逆動作) (正動作)	0 (逆動作)		P.55
⑤「変更」→	づき)	di 5 (DIS)	DI選択	0,1,2または3	0 .		P.55
⑤「追加」──		(AR)	アンチットマインア	0.0~999.9%	0.0%		P.56
	仁	<i>- EL</i> (RET)	伝送出力 選択	0, 1, 2, 3または4	0		P.57
	伝送出力	- 	伝送レンジ 最大値	EU(0.0%) ≤RTL (1) <rth≤eu(100.0%) r<="" td=""><td>RH (測定レン ジ最大値) と同じ (EU(100.0%))</td><td></td><td>P.57</td></rth≤eu(100.0%)>	RH (測定レン ジ最大値) と同じ (EU(100.0%))		P.57
	警報種	rel (RTL)	伝送レンジ 最小値		RL (測定レン ジ最小値) と同じ [EU(0.0%)]		P
	警報種類関連パ	AL (AL1)	警報1の 種類	OFF, 1~24	1 (測定値上限)	,	P.57
	ラメー	AL2 (AL2)	警報2の 種類	OFF, 1~20	2 (測定値下限)		P.57
♪「追加」 ・	タ	AL3 (AL3)	警報3の 種類	1~21 21:故障診断出力 (B.OUT, ADC, RJC)	1 (測定値上限)	·	P.57

9.2 セットアップパラメータ一覧(つづき)

分類	記号	内容·	設定範囲	工場出荷時値	お客様設定値	解 説ページ	
伝送出	(AL4)	警報4の	1~21 21: FAIL出力 (常時ON)	2 (測定値下限)		P.57	← ・⑤「追加」
報種	HHHHHHHHHHHHH	警報1の ヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.60	
報種類関連パラメータ(つづき)	HY2)	警報2の ヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.60	
ラメータ((HY3)	警報3の ヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S	:	P.60	>← ⑤「追加
つづき)	(HY4)	警報4の ヒステリシス	EU(0.0%)S~ EU(100.0%)S	EU(0.5%)S		P.60	
	6P5 (BPS)	通信速度	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 BPS	9600BPS		取扱説	
通信関	PA- (PAR)	パリティ	NONE, EVEN または ODD	NONE (パリティ無し)	·	扱説明書通信編	,
信関連パラ	5 <i>EP</i> (STP)	ストップビット	1 または 2 (1ビット) (2ビット)	1 (1ビット)		(別冊)	
メータ	dLn (DLN)	データ長	7 または 8 (7ビット) (8ビット)	8 (8ビット)		を参照ください	
	Adr (ADR)	通信 アドレス	協調運転用 1~98および99 (ただし、接続台数は16台まで)	1	,	たさい。	
バルブ校	45 (V.RS)	弁位置 設定リセット	"1"を登録することで 調整前の状態にリセッ トします。			P.60	
ルブ校正(UX8の	B.L (V.L)	弁全閉 位置セット	約0%		,	P.60	
み)関連	U.H)	弁全開 位置セット	約100%			P.60	

9.3 セットアップパラメータの解説

9.3.1 キーロック関連パラメータの解説

各パラメータはキーロックする(ON)またはキーロックしない(OFF) のいずれかを選択できます。誤操作防止を目的としています。

キーロック時でも運転画面の変更は可能です。

パラメータ	解 説(ロックON時について記します。)
キーロック	キー操作による全パラメータ設定·変更を不可能にします。 「但し、この * ▲ 、 ▼ キーロック ″ 状態を解除する]
(DAT)	為のキー操作のみ行えます。
A/M) キーロック	A/M)キーによる、AUTO(自動運転)/MAN(手動運転) の切換を不可能にします。
(A/M)	但し、本パラメータがON時でも外部接点によるAUTO/ MANの切り換えは可能です。
リモート/ローカル 切換ロック	キーによる、REM(リモート)/LOCL(ローカル)の切換を不可能にします。(ON時は、運転パラメータの
· (R/L)	*R/L"パラメータの表示が無くなります。) 但し,外部接点によるREM/LOCLの切換は可能です。
運転パラメータ 設定・変更ロック	キー操作による運転パラメータ設定・変更を不可能にします。
(PAR)	
PIDパラメータ 設定・変更ロック	運転パラメータ内のP, I, D, MR, HY, OH, OL, 2. P, 2. I, 2. D, 2. MR, 2. HY, 2. OH, 2. OL, 3. P, 3. I, 3. D, 3. MR, 3. HY, 3. OH, 3. OL, 4. P, 4. I, 4. D, 4. MR, 4. HY, 4. OH, 4. OLのパラメータの設定・変更を不可能
(PID)	にします。(ON時は、これらのパラメータの表示が無くなります。)

9.3.2 測定入力関連パラメータの解説

	パラメータ	解説
	リニアレンジ	1~5V DCのような電圧入力のとき, 入力レンジの小数
ì	小数点位置	点位置を設定できます。
	Pd	0:-1999~9999(小数点無し), 1:-199.9~999.9(小数点以下1桁)
	(PD)	2:-19.99~99.99(小数点以下2桁),3:-1.999~9.999(小数点以下3桁)
	測定レンジ 最大値	計器レンジコード内で、さらに測定最大値と最小値を 決めることで任意の測定レンジとすることができます。
	<i></i>	−200 : EU(0%) °C 1200 : EU(100%)
	(RH)	
	測定レンジ	測定レンジ
	最小値	新しい測定レンジになっても、計器の精度は変りません。
	_,	本パラメータの変更にともない次のパラメータも変更されます。
	r <u>L</u>	運転パラメータ A1, A2, A3, A4, RBS, BS, UPR, DNR, SP, 2.SP, 3.SP, 4.SP, HY, 2.HY, 3.HY, 4.HY
	(RL)	セットアップパラメータ RH, RL, RMH, RML, SPH, SPL, RTH, RTL, HY1, HY2, HY3, HY4
	偏差表示幅	例えば、DVB=1としたとき、偏差(PV-SP)がEU(±
	ddb	1.0%)S以内で-━→(緑)が点灯します。EU(1.0%)Sを
		超えた場合 △ (赤), EU(−1.0%) Sを超えた場合 ◇
	(DVB)	(赤)が点灯します。運転画面のときのみ表示されます。
	測定入力	入力に雑音が含まれるなどして、表示値の変動が激し
	フィルタ	いとき使用します。フィルタの形式は、一次おくれ形
	FL	で,パラメータはこの時定数として設定されます。 時定数が大きいほど,フィルタ機能は大きくなります。
	(FL)	入力 2秒フィルタを入れた例 10秒フィルタを入れた例
	\/	
	RJC ON/OFF	通常は調節計のRJC機能により入力の補正を行います
	ON/OFF	が調節計外でゼロコン等を用いて厳密な補正を行いた
	(RJC)	い場合に自機のRJC機能をOFFすることができます。

9.3.3 リモート設定入力関連パラメータの解説

パラメータ	解	—————————————————————————————————————
リモート設定 入力レンジ 最大値	計器レンジとは関係なく、リッリングを行うときに設定しま	
(RMH) リモート設定 入力レンジ 最小値 (RML)	RMH	5(V)
リモート設定 入力フィルタ ー F し (RFL)	リモート設定入力信号に対しできます。 機能は測定入力フィルタ(FL)参照してください。	
リモート設定 入力,比率設定, バイアスON/OFF (RSL)	リモート設定入力に対する比がかせるか、否かを選択できまり ONにした場合のみ運転パラン になります (P.32参照)。	<i>j</i> .

9.3.4 目標設定値(SP)関連パラメータの解説

パラメータ	解	説
設定リミット 上限値 SPH (SPH)	SPHとSPLにより測定レン動作範囲を制限できます。 特にリモート設定入力の時	ンジ内で目標設定値(SP)の に有効です
設定リミット 下限値 SPL (SPL)		

パラメータ

解

説


SPトラッキング 選択

SPE

(SPT)

SPトラッキングとは、REM(リモート)モードのときに、LOCAL(ローカル:内部)設定値を予めリモート設定値に追従させておいて、REM \rightarrow LOCAL \land のモード切換時の偏差を要因とした出力の変更を防ぐ手段です。本パラメータでは、このSPトラッキング機能を働かすか、否かを選択できます。

OFF: 働かさない。 ON: 働かす。

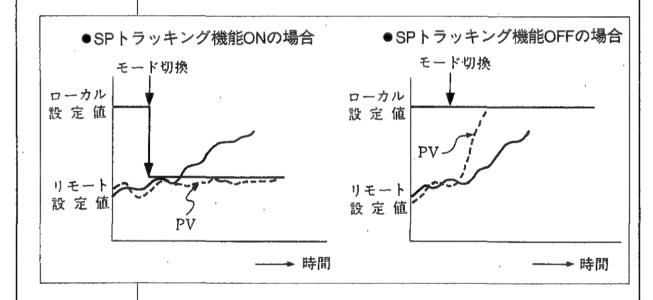

パラメータ 解 誁 PVトラッキングとは、他の状態から自動・RUNの状態 PVトラッキング 選択 ヘモードが移る際(下記①, ②, ③) に, 目標設定値(SP) PHE を予め測定値(PV)に追従(トラッキング)させておき, (PVT) 偏差を要因とした出力の変更を防ぐ手段です。 本パラメータでは、このPVトラッキング機能を働かす か、否かを選択できます。 OFF:働かさない。 ON:働かす。 ①手動(MAN)かつRUNから 自動(AUTO)かつRUNへ ②手動(MAN)かつSTOPから自動(AUTO)かつRUNへ ③自動(AUTO)かつRUNのまま電源ON ●PVトラッキング付きの場合 ●PVトラッキングなしの場合 モード切換 モード切換 SP SP PV PV - 時間 ► 時間 PVトラッキング付きの場合、SPは一旦PVに追従(ト ラッキング)し、その後、SP変化率に従って本来のSP へ変わっていきます。 「注意:UPR, DNRがOFF時では, PVトラッキングが〕 働きません。 運転パラメータ UPR, DNR (P.34) の変化率の時間単 こう配設定単位 位を 0: 時間 または、 1:分 いずれかに設定できま EAL す。 (TMU)


9.3.5 制御出力関連パラメータの解説

パラメータ	解	説
正/逆動作切換	正動作,逆動作は偏差(PV-SP) の正・負に対応する出力の
	増減方向を定義するもので下表	のような関係にあります。

dr

(DR)

		測定値>目標設定値のとき		測定値<目標設定値のとき		
動	作	逆 動 作	正動作	逆 動 作	正動作	
ON-	OFF	OFF	ON	ON	OFF	
mA出力		電流減少	電流増加	電流増加	電流減少	
	OFF I比例	ON時間が減少	ON時間が増加	ON時間が増加	ON時間が減少	
位置比例		L-Cが閉じる方向	H-Cが閉じる方向	H-Cが閉じる方向	L-Cが閉じる方向	

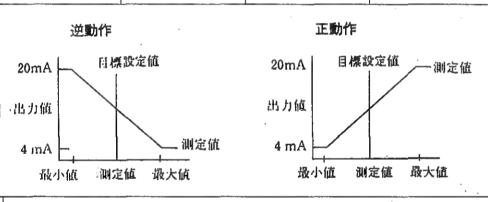

出力変化率 リミット


出力変化

の方向

٥٩٠

(OPR)

装置や操作部に急激な変化を与えたくない場合,出力変化率リミットを設定することで,出力の変化するスピードに制限を加えることができます。(注:出力変化率リミットを設定すると微分動作の効果を打ち消してしまうことがあります。)

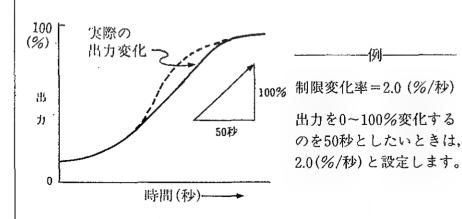

パラメータ	解	説		
プリセット 出力値 (PST)	 運転モードをRUNからSTO自動の出力値でも手動の出力 セット出力値となります。 このとき、出力リミット上限 他率リミットいずれの制限も 尚、STOPからRUNにするとンプレスで移行します。 RUN/STOP切換は外部端子(OFF時: RUN, ON時: STO) RUN (運転) 制御プログラムが走っている状態 AUTO(自動) 出力 制御演算結果にもとずく出力値 	値でもなく,第3のプリ値 / 下限値および出力変受けません。 きは,バランスレス,バ (1), ①で行います。 (P) (P.55 DI選択参照) STOP (運転停止)		
再スタート コード -5と (RST)	復電後(停電の後など)の運転再開時の状態を指定することができます。 0:復電後は停電前の動作を継続。 1:復電後はMAN(手動)状態となる。ただし、出力はプリセット出力値(上記)で指定した値。 2:復電後は停電前の動作を継続。ただし、出力はプリセット出力値(上記)で指定した値。			
サイクルタイム こと (CT)	時間比例 PID 出力(リレーまた 用時は、PID 演算結果をオン 出力します。 この出力時間の割合(%) がサイクルタイムに対す る Ton時間の割合に対応 します。			

パラメータ

解

説

SP2/SP3 SP4 運転 時の正/逆 動作切換

第2,第3,第4目標設定値で運転中の正/逆動作の選択ができます。

(各目標設定値で運転時とは独立して選択できます。)

(2. DR)

正動作,逆動作の内容については, DR(P.53)解説を参照してください。

3.dr (3. DR)

4.dr

(4. DR)

DI選択

di 5

(DIS)

ディップスイッチNo.3(P.11参照)により複数目標設定値有りまたは無しのときで、DI端子の機能がかわります。とくに複数目標設定値有りのときは、どの機能にするかを、このパラメータ(DIS)により選択できます。

ディップスイッチ 〈3〉	ON (SPのみ)			OFF (複数SP)、) .
セットアップパラメータ DIS	0,1	2	3	0	1	2.	3 *2
EX1 [@—@]	RUN/ (ON時:	STOP STOP)	キー ロック/ 解除 (ON時 :ロック)	RUN/ STOP (ON時 :STOP)	AUTO/ MAN (ON時 : AUTO)	*3 1. SP 2. SP	キー ロック/ 解除 (ON時 :ロック)
EX 2 (9—1)		/MAN .AUTO)	OFF (未使用)		/2.SP :2.SP)	3. SP 4. SP	OFF (未使用)
PID	SP用 PID 1組	ゾーン PID PID 4組	SP用 PID 1組	SP1, SP2用 PID 2組		SP4用	2, SP3, 4組

※1 セットアップパラメータのメニュー画面(LOC)のロック/解除。

※2 EX1: OFF(非ロック)かつ EX2: 未使用時は通信(従来通信,パソコンリンク通信,ラダー 通信)にて RUN/STOPと目標設定値(1.SP~4.SP)の切換が可能。

※3 1.SP~4.SPの選択はEX1とEX2の端子の開・閉の組み合せで行えます。

SPNo.	1.SP	2.SP	3.SP	4.SP
EX1	OFF	ON	OFF	ON
EX2	OFF	OFF	ON	ON

パラメータ

解

誁.

アンチリセットワインドアップ

(AR)

制御運転スタート時など、大きな偏差がつづくときは、 積分動作出力が蓄積して測定入力が設定値をこえて、 オーバーシュートすることがあります。これを防ぐため、UT37/38には、PID演算を停止し、過積分を抑制 する機能(アンチリセットワインドアップ)があります。 本パラメータ(AR)では、停止したPID演算を再開する PVとSPの偏差幅をパラメータにより設定できます。


AR:0(デフォルト値)

出力が上下限に達した時、PID演算を再開するポイントを自動的に温調計が決定します。

: 0.1~999.9 単位(%)

出力が上下限に達した時、偏差が比例帯のAR (%)に達した時にPID演算を再開します。

AR=|測定値(PV)-目標設定値(SP)|/P(比例帯)×100

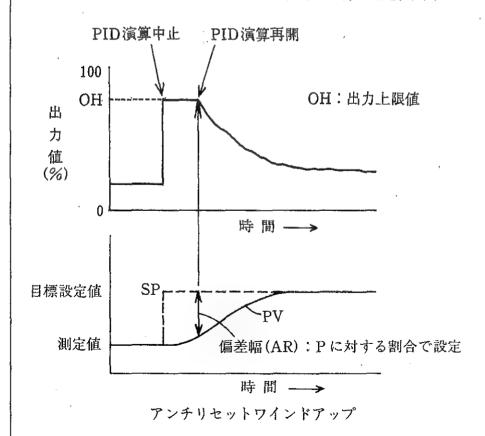

William .

9.3.6 伝送出力・警報種類関連パラメータ

パラメータ	解説
伝送出力 選択 アとと (RET)	/RET(付加仕様)指定時のみ表示します。(4~20mA DC出力) 伝送出力する信号内容を次の5種の内から選択できます。 0: 測定値[測定レンジ最小値(RL)~最大値(RH)に対応] 1: 目標設定値[同 上] 2: 出力値 3: 測定値[伝送レンジ最小値(RTL)~最大値(RTH)に対応] 4: 目標設定値[同 上]
伝送レンジ 最大値 ー と H (RTH)	伝送出力選択(RET)の値を "3"および"4"に設定した場合, 伝送レンジは測定レンジをさらにRTL, RTH でスケーリングしたものとなります。精度は計器レンジと測定レンジの関係に準じます (P.43)。 0 100 900 1000
伝送レンジ 最小値 トとし (RTL)	測定レンジ RTL=100°C RTL=900°C mADC 20mA
警報1の種類 PL (AL1)	 ●警報1, 2, 3, 4それぞれをどのような警報の種類とするかを表(次ページ)の種類コードで個々に設定できます。 ●警報1については、タイマ機能をもっており、表9.1(次ページ)に記した内容の機能を選択して使用できます。
警報2の種類 高上 (AL2) 警報3の種類	● 待機動作付き警報動作は、次の様になります。 (測定値下限の待機動作付きの例) C 上常の あつかい 下限警報 設定値 「待機動作付きにすると、次の場合一度正常領
(AL3) 警報4の種類 (AL4)	域に達するまで、異常でも警報を出さない。 ・電源投入時 ・目標設定値の変更時 ・目標設定値(第1/第2)切り換え時 ・電源投入 ・警報3については、故障診断出力(入力バーンアウト、A/Dコンバータ異常、基準接点補償不良)が可能です。 ・警報4については、FAIL出力(プログラム異常、ROM異常、RAM異常)が可能です。 ・警報3,4ともにOFF機能はありません。

			日本 アイモ 大兵	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	警 報 動 作		か種類 - ド		警 報 動 作		の種類 - ド
警報の種類	(開閉はリレー接点の状態を、(点) (滅)はランプの状態を示す。	警報時 接点閉	警報時 接点開	警報の種類	(期閉はリレー接点の状態を、(点) (滅)はランプの状態を示す。	警報時 接点閉	警報時 接点開
警報なし		0	FF			/	
測定値上限	ヒステリシス (滅) 開 (点) 測定値 看報設定点	1		偏差下限 警報時 非励础	(点) 開 (減) 開 (減) 保差設定値 目標設定値		6
測定値下限	ヒステリシス 閉 (滅) 朋 (滅)	2		偏差上下限	Eステリシス Eステリシス 開 (点) 開 (点)	7	
	警報設定点 測定値	12			(編巻設定値 測定値	17	
傷差上限	セステリシス (滅) 開	3		上下限偏差内	(滅) 開 開 (滅) 開 (滅)	8	
	測定值目標設定值	13	/ .	(* 	目標設定値	18	
偏差下限	・ ヒステリシス 閉 (点) – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	4		測定值上限	1 2545 1 1 mm (545		9
	偏差設定値 ▲ 湖定館 目標設定値	14		非励磁	幣報確定点 測定值		19
. 傷差上限 警報時	ドステリシス 開		5	測定値下限	ヒステリシス 閉 (歳)		10
非励磁	本 本 編差版定征 別定値 目標設定値		15	非 励 磁	測定值 警報設定点		20

表9.1 警報の種類コード

注:上記表中のコードで1~10は待機動作なし。11~20は待機動作付きとなります。

表 タイマ種類コード(AL1のみ)

タイマ機能の内容	タイマ種類コ ー ド
検出方向:上向き 時間単位:時。分	21
検出方向:下向き 時間単位:時。分	22
検出方向:上向き 時間単位:分. 秒	23
検出方向:下向き 時間単位:分. 秒	24

注1:警報種類1で左記タイマ種類コード 指定時は,警報1設定値(A1)の設定 範囲は,

> OFF, 0.00~99.59(時.分) または,

> OFF, 0.00~99.59(分. 秒) となります。


注2:警報種類1で左記のタイマ種類コード指定時のみ運転画面として、 タイマ表示画面が表示できます。 取扱説明書「操作編」(IM 5B4B7-21) 3.1.3 運転画面③を参照してください。

- ●警報3の故障診断出力(入力バーンアウト, A/Dコンバータ異常, 基準接点補償不良)の警報種類コードは21です。
- ●警報4のFAIL出力(プログラム異常, ROM異常, RAM異常)の警報種類コードは21です。

ここでは、タイマ機能の動作について解説します。

タイマ機能とは、目標設定値(SP)[およびそのヒステリシス幅領域 (HY1で設定)]へ測定入力値(PV)が到達した時点より、UT37/38内部 タイマをあらかじめ(A1にて)設定した時間が経過した時点で警報1用 リレー出力をONにする機能です。

|注意:2.SP, 3.SP, 4.SPに対してはタイマ機能は働きません。

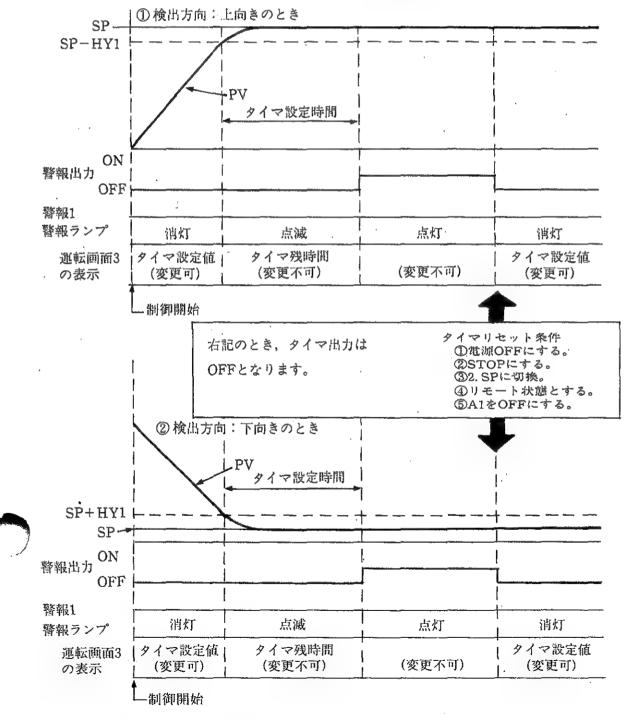

注意:目標設定値(SP)がこう配設定により変化している場合は、変. 化終了後のSP値およびそのヒステリシス幅領域となります。

パラメータ	解解	競
警報1のヒステリシス	ヒステリシス幅を設定するこ	・レブ・源し、敬却のナンノ
HH :	しヘナリンへ幅で設定するこ	- こ し、
(HY1)	オフを防ぐことができます。	
警報2のヒステリシス	警報1, 警報2, 警報3, 警報4	1,独立して設定できます。
HAS	各警報種類(AL1, AL2, AL	.3, AL4で設定) でのヒステ
(HY2)	リシス幅はEU(0.0%)S~E	U(100.0%)S表「警報の種
警報3のヒステリシス	数コード」(P.58)を参照して	- / / ジキ15
HYB	数コートコ(F.58)で 参照し(. \ /
(HY3)		•
警報4のヒステリシス		
HYY		
(HY4)		
注意:通信関:	車パラメータについては,通信用 ^J	取扱説明書(別冊) IM5B4B7-51

を参照してください。[/RS422(付加仕様)指定時のみ表示します。]

9.3.7 バルブ校正(UT38のみ)

パラメータ	解	説	
弁位置設定 リセット 出5 (V. RS) 注意	V. Hのデータを消去します	/ENT)キーを押すと,現在]	
弁全閉 位置セット と (V. L) 注意	滅します。バルブの全閉時 ▼キーを押し、バルブ SET/ENT キーを押すと校	いない状態では 出. が点 好の位置を校正します。 が完全に閉じた状態にして な正が終了します (このとき ます。また 出. しが点灯します。)	
弁全開 位置セット とよ (V. H) 注意	校正用画面に移ります。こ バルブの全開時の位置を杉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	VENT)キーを押すと V. Hのこのとき, 出. H は点滅します。 交正します。 が完全に開いた状態にして, 交正が終了します(このとき す。また, 出. H が点灯します。)	

注意:工場出荷時は校正されていませんので必ず校正してからUT38を運転してください。


10. その他の機能

10.1 協調運転

注文時の形名に付加仕様 [/RS422] を指定した場合に、協調運転機能を使用することができます。(UT38には協調運転機能がありません。)

協調運転とは

● UP27を親局として、UT37を最大16台までRS422で接続して行います。

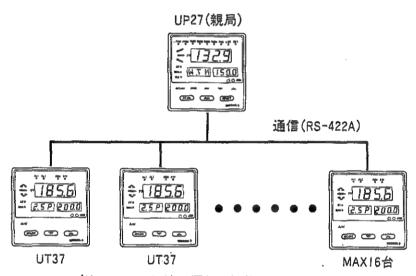

(注:UT38には協調運転の機能はありません。)

- 協調運転により、UP27からUT37に対し、
 - ①PIDパラメータをゾーン(またはセグメント)ごとに切換えることができます。
 - ②運転モードを切換えることができます。
 - ③目標設定値を誤差なく伝送できます。
 - ④また、UT37の「スーパー」も機能できます。
- ●詳しくは、取扱説明書「通信編」(IM5B4B7-51)を参照してください。

10.2 ライトローダ


ライトローダアダプタおよびUT37/38設定カードをご購入いただくと、ライトローダ機能を使用することができます。詳細はライトローダ用取扱説明書(IM5B4B7-100)を参照してください。


ライトローダとは

- ●電子手帳PA9600またはPA9700(シャープ製)から, UT37/38にパラメータの一括設定することができます。_{また, UT37/38のパラメータを読込み, 記憶(LL10C-T37設定カード上に)することもできます。
- ●電子手帳から専用プリンタCE-80P(シャープ製)に,パラメータ一覧 表を出力することができます。
- ●設定パラメータを文書ファイルで、電子手帳からパソコン(PC9800 シリーズ)に転送することができます。(この場合、ケーブルCE-150T (シャープ製)が必要です。)パソコンからプリンタにパラメータ一覧 表を出力することもできます。

10.3 /LPS:センサ用供給電源(付加仕様)

(注) 信号ラインに重畳して、ディジタル通信を同時に行う場合は/LPSは使用でできません。

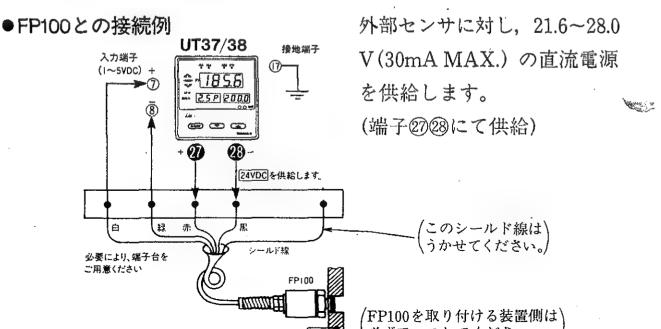

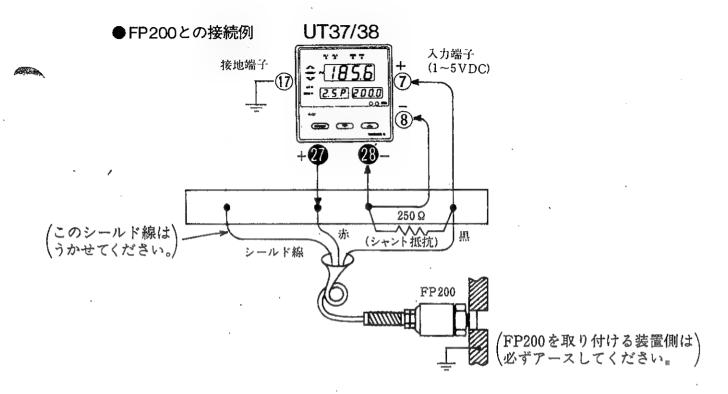

(注) 2線式のセンサをご使用時は、シャント抵抗(250Ω)をご用意ください。

注意

ライトローダ(設定カード)は、UT37/38ディジタル指示調節計の機能・性能拡充に伴い、使用できないパラメータがあります。使用できないパラメータは、本文の運転パラメータ一覧(P.28~P.31)およびセットアップパラメータ一覧(P.44~P.47)に "⑤「追加」"または "⑥「削除」"が記されているパラメータです。また、"⑥「変更」"が記されているパラメータは変更部分のみ使用できません。

11. 製品仕様

入力部:ユニバーサル方式(入力種類切換可能)

入力サンプリング周期: 200ms

測 定 精 度: $\pm 0.1\%$ of F.S. ± 1 digit (レンジの範囲により精度が異なります。)

入 力 抵 抗:熱電対入力……1ΜΩ以上

電圧入力……約1ΜΩ

許 容 信 号 源 抵 抗:熱 電 対……250 Ω以下

許 容 配 線 抵 抗:測温抵抗体入力……10Ω以下/1線

許 容 入 力 電 圧:熱電圧;直流電圧・電流入力……±10V以下

雑 音 除 去 比:ノーマルモード……40dB(50/60Hz)以上

コ モ ンモード……120dB(50/60Hz)以上

フ ィ ル タ:OFF, 1~120s(1次おくれ)

測定入力バイアス:測定スパンの-100.0~100.0%

熱 電 対 規 格:JIS/IEC/DIN(UおよびL)

測 温 抵 抗 体 規 格:JIS'89 JPt100, Pt100/IEC/DIN

表示機能

表 示 内 容:測定値、設定値/パラメータ、ステータスランプ(6個)

測 定 値 表 示:4桁7セグメントLED(赤)

設定値パラメータ表示: 3 桁 + 4 桁, 7 セグメントLED(赤)

偏 差 モ ニ タ: EU(0%)S~EU(100%)S可変

/±1.0% of F.S.以内で(緑)点灯

例 (±1.0% of F.S.を越えた場合

(土)偏差(橙)点灯

設定部

設定範囲

測 定 入 力:計器レンジ範囲

目 標(SP)値:レンジの0~100%

比例体(P):0.1~999.9%

積分時間(I):OFF, 1~6000秒(OFFは積分動作OFF)

微分時間(D):OFF,1~6000秒(OFFは微分動作OFF)

設定値上・下限リミット:設定レンジの0~100%

設定分解能

熱電対入力………1℃または0.1℃

測温抵抗体入力……0.1℃

目標(SP)値設定切換

設定值切換数: 4 設定

PID設定数:4設定(SPごと個別に設定)

目標設定值切換方式:無電圧外部接点切換(BCD)

(外部接点容量:12V DC以上10mA以上)

The state of the s

UT37出力部:ユニバーサル方式(出力種類切換可能)

出 カ 種 類:時間比例式PID(リレー出力)

時間比例PID(パルス出力,外部SSR駆動用)

連続出力PID(4~20mA DC出力)

オン/オフ(リレー出力)

リレー出力接点容量:250VAC,3A(抵抗負荷)

電圧パルス出力:ON電圧約12VDC以上(負荷抵抗600Ω以上)

OFF電圧 0.1VDC以下

4~20mADC 出 力:負荷抵抗600Ω以下, 精度±0.3% of F.S.

出力更新周期200ms.

サイクルタイム:1~240秒(リレー,電圧パルス出力)

出力上,下限リミット: -5~105%

UT38出力部:位置比例 PID出力のみ

出 力 種 類:位置比例PID(リレー出力)

出力更新同期 100ms.

リレー出力接点容量:250V AC,3A(抵抗負荷)

フィードバック抵抗:100Ω~2.5kΩ(任意)

位置比例入力分解能:0.1%(表示)

不 感 帯:1.0~10.0%(of 位置信号スパン)

リレーギャップ:0.1~0.5%)

出 力 動 作 切 换:正/逆 動作 選択可能

自 動/手 動 切 換:バランスレスバンプレス切換

出力変化率リミット:0.0~100.0%/秒(0.0%/秒はオフ)

その他の機能:オートチューニング,キーロック,バーンアウト, スーパー

絶 縁:測定入力、制御出力の各回路は、相互に絶縁されています。

警報機能

設 定 内 容: 測定値上限,下限,偏差上限,下限など(20種の中から,各点ごと

に選択。タイマ機能の指定可能。故障診断出力及びFAIL出力。)

警 報 値:設定レンジの0~100%

設 定 数:2 設定+2 設定(付加仕様)

出 カ:リレー出力(A1, A2)

接点容量; 250V AC1A(抵抗負荷)

トランジスタ出力(A3, A4)

接点容量;24V DC以下 50mA以下

表 示:計器前面のLEDランプ表示(A1, A2のみ)

環境条件

正常動作条件

周 囲 温 度:0~50℃

周 囲 湿 度:20~90%相対湿度(結露ないこと)

基準接点温度補償誤差 二0~50℃以内 ±1℃

磁 界:400AT/m以下

ウォームアップ時間:30分以上

動作条件の影響

周 囲 温 度 の 影 響:入力部安定度

±1µV/10Vまたは±0.01%/10V いずれか大きい方の値以下

出力部安定度

4~20mA DCの±0.05%/℃以下

電 源 変 動:入力部安定度

 $\pm 1\mu V/10V$ または $\pm 0.01\%/10V$ いずれか大きい方の値以下

电影证

出力部安定度 4~20mA DC

の±0.05%/10V以下

輸送・保管条件

温 度:-25~70℃

:湿 度:5~95%相対湿度(結露ないこと)

構造・寸法・質量など

構造:防塵,防滴構造(前面パネル)

取 付:パネル埋め込み取付

ケ ー ス:樹脂モールド(ABS樹脂)

外 形 寸 法:96W×96H×100D(mm)

質量:約1kg

安全規格

CSA C22.2 No.142

UL 508

その他一般仕様

絶 縁 抵 抗:各端子-アース間……500VDC 20MΩ以上

耐 電 圧:電源端子-アース間……1500V AC 1 分間

入力端子-アース間……1000V AC 1 分間

: 出力端子--アース間……1500V AC 1 分間

電 源 電 圧:100~240V AC(フリー電源)

(許容電源電圧範囲90~250V AC)

電源 周波数:50/60Hz共用 消費電力:約12VA(100V) メモリ保持:不揮発性メモリ

停電復帰動作

約2秒以内停電時

正常動作を継続。

ただし、待機付き警報は待機状態になる。

約2秒以上停電時

警 報 動 作:待機付き警報は待機状態から再スタート

設 定 パ ラ メ ー タ:保持

オートチューニング:解除(中止)

制 御 動 作:再スタートコード"0"のとき

停電前の動作を継続

再スタートコード"1"のとき

MAN(手動)状態

ただし、出力はプリセット出力値

再スタートコード"2"のとき

停電前の動作を継続

ただし、出力はプリセット出力値

(注)パラメータ設定中の停電に対しては、エラーコード

「ХХДЧ」を表示する場合あり。